

Immettere y uscita: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$


Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

$HIC^*_$

codice di tonalità per i colori questa pagina:

$H^*_ = G25B_$

triangolo chiarezza T^*

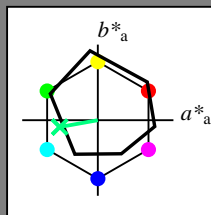

ORS18a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

%Gamma

$u^*_{rel} = 92$



%Regularità

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; dati atti CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

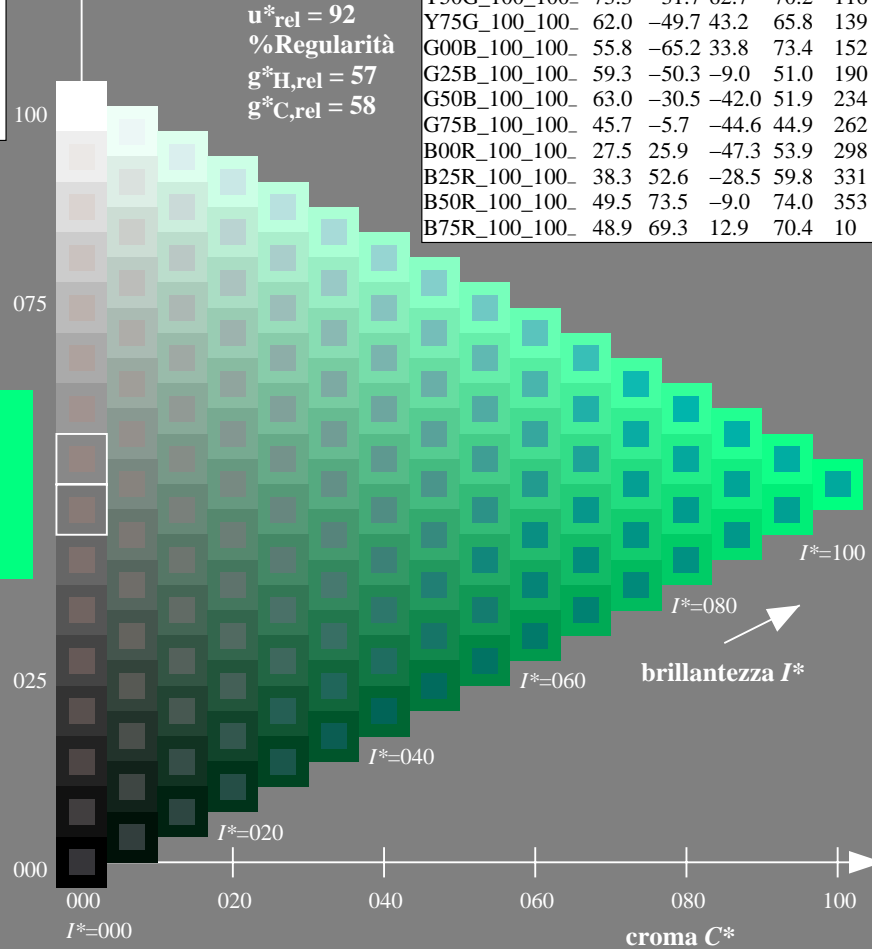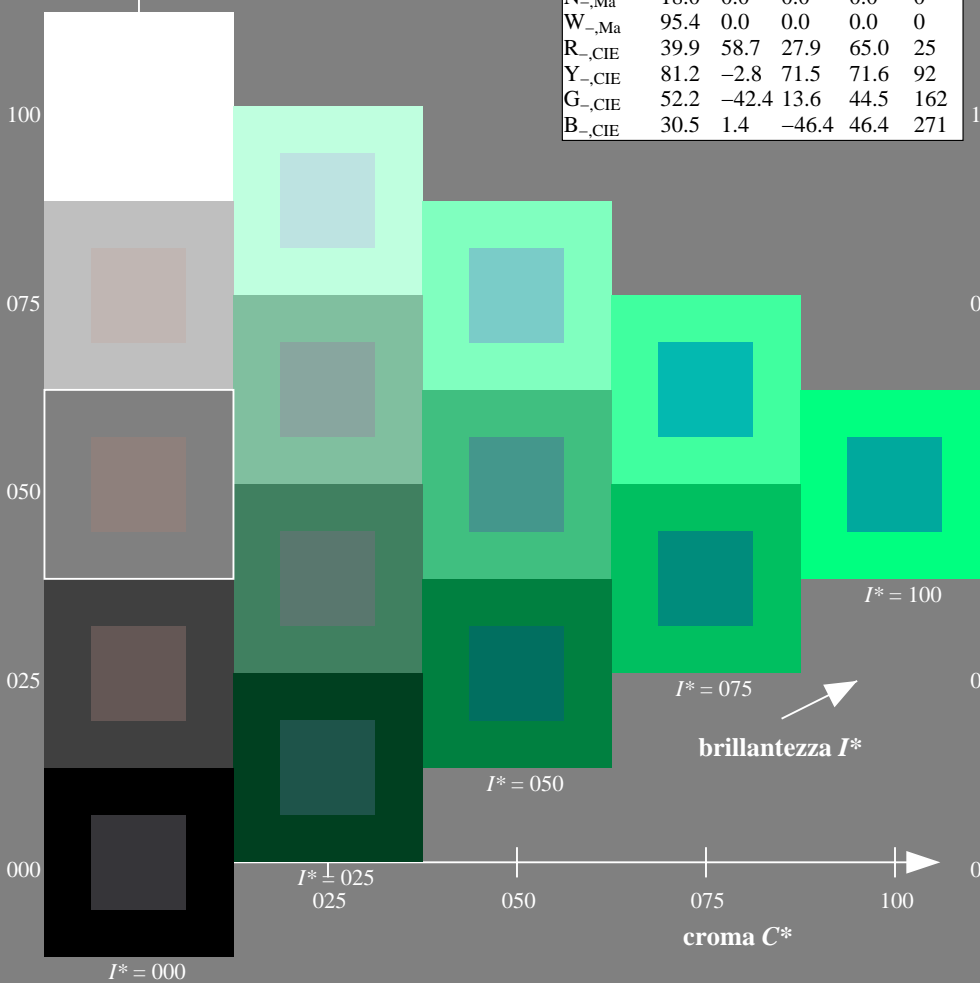

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display


TUB materiale: code=rh4ta

Immettere y uscita: Television Luminous System TLS00a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Dati del dispositivo (d) o colori elementari (e):

HIC^*_e
codice di tonalità per i colori questa pagina:
 $H^*_e = G25B_e$
triangolo chiarezza T^*

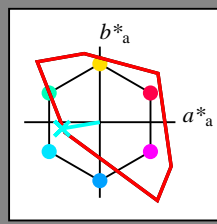

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Ye,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Ge,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
Ce,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
Be,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
Me,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
Ne,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Il dati per il massimo colore (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 86 -49 -8 50 189

$HIC^*_{e, Ma}$: G25B_100_100_e



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 1.0 0.95 1.0 1.0

triangolo chiarezza T^*

TLS00a; dati atti CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352

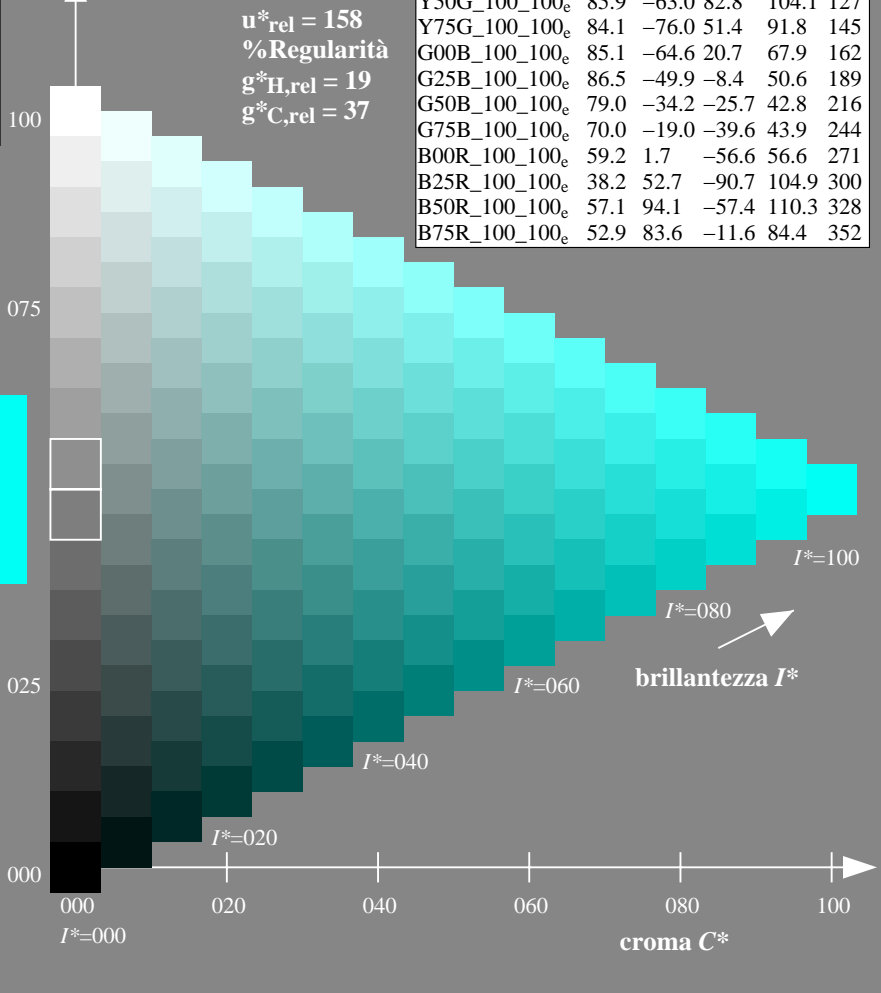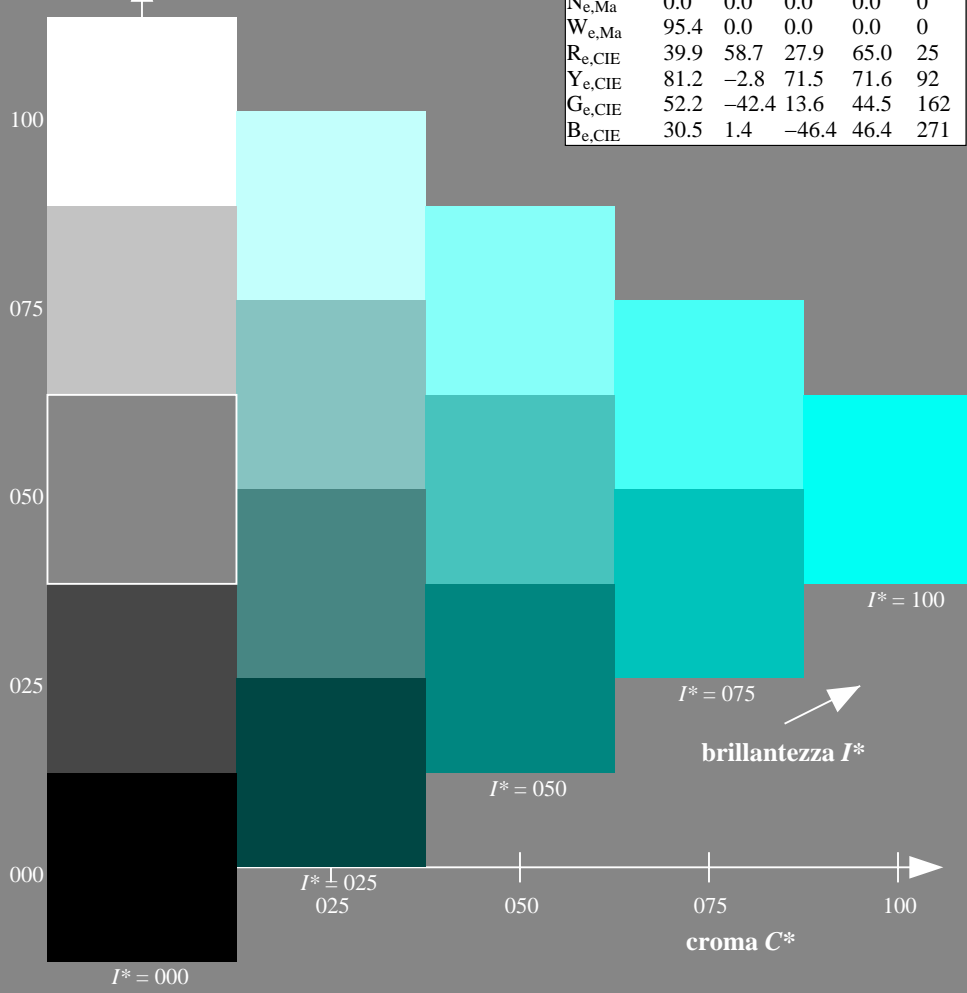

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.6 \ 93.0 \ 102.8$
 $LAB^*_d = 92.6 \ -20.7 \ 90.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 83.6 \ 115.0 \ 136.0$
 $LAB^*_d = 83.6 \ -82.7 \ 79.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 86.8 \ 48.1 \ 196.3$
 $LAB^*_d = 86.8 \ -46.1 \ -13.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 50.4 \ 100.4 \ 40.0$
 $LAB^*_d = 50.4 \ 76.9 \ 64.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 57.2 \ 110.9 \ 328.2$
 $LAB^*_d = 57.2 \ 94.3 \ -58.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 30.3 \ 128.5 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 30.3 \ 76.0 \ -103.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.7 \ 84.5 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.7 \ -3.4 \ 84.5$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.856 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 85.1 \ 67.9 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 85.1 \ -64.6 \ 20.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.706$

C_e
 $LCH^*_e = 79.0 \ 42.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 79.0 \ -34.2 \ -25.7$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.89 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 59.2 \ 56.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 59.2 \ 1.7 \ -56.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.609 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 50.9 \ 86.7 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 50.9 \ 78.3 \ 37.3$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 57.1 \ 110.3 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 57.1 \ 94.1 \ -57.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.991$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.5 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.5$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.83 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 84.4 \ 84.2 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 84.4 \ -72.9 \ 42.1$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.523$

C_s
 $LCH^*_s = 81.7 \ 44.6 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 81.7 \ -38.6 \ -22.3$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.927 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 50.7 \ 90.1 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 50.7 \ 78.0 \ 45.0$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.202$

M_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 107.7 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ 93.3 \ -53.8$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.962$

B_s
 $LCH^*_s = 60.2 \ 54.7 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 60.2 \ 0.0 \ -54.7$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.623 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 h_{ab}, rgb^*_d

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
 informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
 la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4ta

Data of maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a_{dd}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), and three columns of r_{gb}^a values (r_{gb}^a_{dd}, r_{gb}^a_{ds}, r_{gb}^a_{de}). The table contains 40 rows of color data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*_e=G25B_e
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_e
uscita: trasferire a r_{gb}_e



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
40.0	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40.0	1.0 0.0 0.263 50.9	78.3 37.3 86.7 25
41.3	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.5 73.9 64.9 98.3 41.3	1.0 0.0 0.156 50.7	77.7 51.0 92.9 33
44.6	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44.6	1.0 0.157 0.0	52.2 72.0 65.3 97.2 42
50.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	58.2 55.4 67.9 87.7 50.7	1.0 0.358 0.0	57.7 56.9 67.8 88.6 49
59.7	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59.7	1.0 0.488 0.0	63.1 42.8 70.9 82.8 58
71.0	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	70.1 25.7 75.0 79.3 71.0	1.0 0.577 0.0	67.6 31.8 73.9 80.5 66
82.9	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82.9	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3 79.8 75
93.8	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.8 -5.7 85.0 85.2 93.8	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1 80.6 83
102.8	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7 93.0 102.8	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5 84.6 92
110.5	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	90.4 -33.1 88.1 94.1 110.5	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5 91.0 100
117.6	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8 96.8 117.6	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5 94.0 109
123.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	86.9 -55.8 83.9 100.7 123.6	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8 97.1 117
128.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4 105.1 128.3	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9 104.1 127
131.8	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	84.7 -72.8 81.2 109.1 131.8	0.132 1.0 0.0	83.8 -81.2 80.1 114.1 135
134.1	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	84.1 -78.2 80.5 112.2 134.1	0.0 1.0 0.41	84.1 -76.8 54.3 94.1 144
135.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	83.7 -81.4 80.0 114.2 135.5	0.0 1.0 0.573	84.6 -70.9 36.3 79.8 152
136.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8 115.0 136.0	0.0 1.0 0.706	85.2 -64.6 20.7 67.9 162
137.0	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	83.6 -82.1 76.6 112.3 137.0	0.0 1.0 0.778	85.5 -60.6 12.2 61.9 168
139.3	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	83.8 -80.5 69.1 106.1 139.3	0.0 1.0 0.847	85.9 -56.4 4.0 56.7 175
143.2	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	84.0 -77.8 58.1 97.1 143.2	0.0 1.0 0.9	86.2 -53.2 -2.0 53.3 182
148.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	84.3 -73.7 44.9 86.4 148.6	0.0 1.0 0.952	86.6 -49.8 -8.3 50.6 189
155.8	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	84.7 -68.5 30.6 75.0 155.8	0.0 1.0 0.997	86.9 -46.3 -13.2 48.3 195
165.6	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	85.3 -62.0 15.9 64.0 165.6	0.0 0.963	1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4 203
178.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	86.0 -54.5 1.0 54.5 178.8	0.0 0.929	1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7 209
196.3	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5 48.1 196.3	0.0 0.89	1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9 216
219.8	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	77.9 -32.3 -27.0 42.1 219.8	0.0 0.859	1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4 223
247.2	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	69.1 -17.0 -40.7 44.1 247.2	0.0 0.826	1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0 230
269.8	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	60.3 -0.1 -54.6 54.6 269.8	0.0 0.797	1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4 237
285.0	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	51.7 18.3 -68.3 70.7 285.0	0.0 0.763	1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0 244
294.8	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	43.8 37.6 -81.2 89.5 294.8	0.0 0.731	1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8 250
301.1	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	37.1 55.9 -92.3 107.9 301.1	0.0 0.69	1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2 258
304.8	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	32.4 69.5 -100.0 121.8 304.8	0.0 0.655	1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5 128.5 306.2	0.0 0.609	1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6 271
306.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.4 127.7 306.6	0.0 0.555	1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7 278
307.5	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	32.6 76.8 -99.8 125.9 307.5	0.0 0.488	1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5 285
309.2	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	35.1 77.9 -95.5 123.3 309.2	0.0 0.404	1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2 292
311.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311.6	0.0 0.27	1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0 300
314.8	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	42.7 82.5 -82.7 116.8 314.8	0.0 0.146	0.0 31.3 76.4 -102.0 127.5 306
318.8	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318.8	0.0 0.605	0.0 42.1 82.1 -83.8 117.4 314
323.3	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	52.1 89.8 -66.9 112.0 323.3	0.0 0.811	0.0 49.7 87.9 -71.0 113.1 321
328.2	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4 110.9 328.2	0.0 0.992	0.0 57.2 94.2 -57.4 110.3 328
334.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	55.6 90.3 -43.9 100.4 334.0	0.0 0.856	0.0 55.4 89.9 -41.4 99.0 335
341.6	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	54.2 86.7 -28.6 91.3 341.6	0.0 0.735	0.0 54.1 86.5 -26.6 90.6 342
351.4	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	53.0 83.6 -12.6 84.6 351.4	0.0 0.65	0.0 53.3 84.5 -15.6 86.0 349
362.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	52.0 81.1 4.1 81.2 362.9	0.0 0.618	0.0 53.0 83.6 -11.6 84.4 352
375.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	51.3 79.2 21.6 82.1 375.2	0.0 0.533	0.0 52.3 82.2 -0.1 82.2 359
386.7	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	50.8 77.9 39.2 87.2 386.7	0.0 0.441	0.0 51.7 80.7 12.5 81.7 368
395.4	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	50.6 77.2 54.9 94.8 395.4	0.0 0.361	0.0 51.3 79.3 23.6 82.8 376
400.0	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 400.0	0.0 0.263	0.0 50.9 78.3 37.3 86.7 385

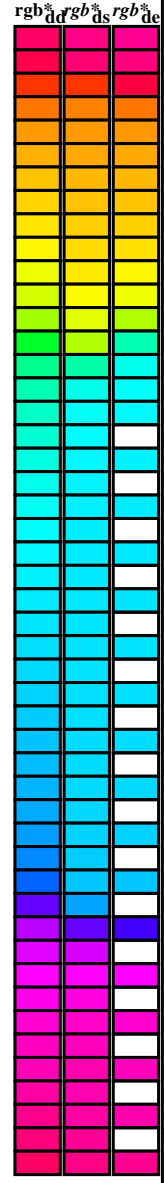

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgb*dd361M, LAB*dsx361Mi, rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi, rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi, rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi) and rows for hue angles from 82 to 128.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta

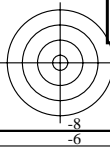

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	

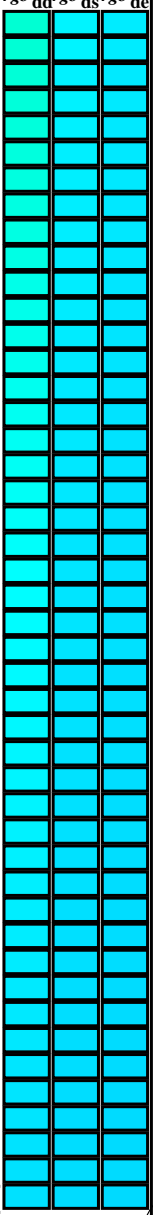

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4t4

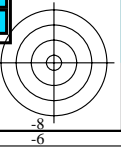



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}), LAB* (L, a, b), and RGB (r, g, b) for various color models including RYGBM and sRGB. Includes a vertical color bar on the right.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB standard device; no separation, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

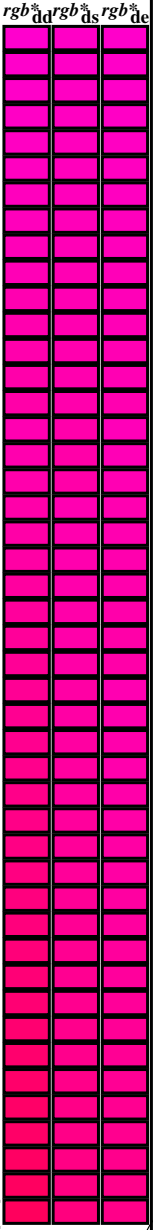

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

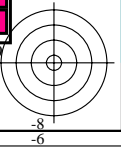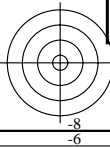

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n/j, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh**Me. It contains multiple rows of numerical data representing color and transfer characteristics.

delta E* = 26.3





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e



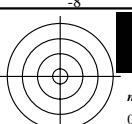

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe) and density (DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) for various color patches (e.g., 0/648, 1/666, 2/684, etc.).

delta E* = 21.3

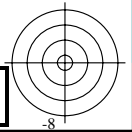
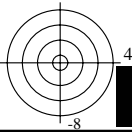


grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*



immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0131430-F0

QI820-7N, 15/29-F

4-0131430-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 16/29

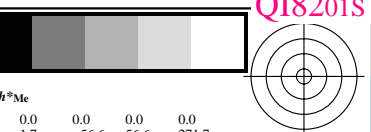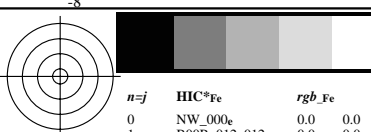

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta



Table with columns for color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rbg*Me, LabCh*Me) and rows for various color patches (e.g., NW_000, BOOR_012_012, G50B_012_012, etc.).

4-0131530-F0

QI820-7N, 1629-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

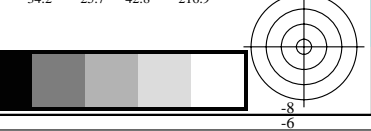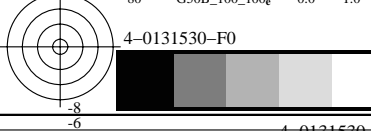


n	HIC [®] Fe	rgb _{Fe}	ic [®] Fe	hsi _{Fe}	rgb [®] Fe	LabCh [®] Fe	rgb [®] Fe	LabCh [®] Fe	DE [®] Fe hsiMe	rgb [®] Me	LabCh [®] Me				
81	R00Y_012_012a	0.125 0.0 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.032	6.3 9.7 4.6	10.8 25.4	0.125 0.0 0.0	2.4 10.9 3.8	11.6 19.4 4.1	375 1.0	0.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	86.7 25.4	
82	B50R_012_012a	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	330	0.125 0.0 0.123	7.1 11.7 -7.1	13.7 328.6	0.125 0.0 0.125	3.2 16.7 -11.6	20.4 325.1 7.7	330 1.0	0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	110.3 328.6	
83	B25R_025_025a	0.125 0.0 0.25	0.25 0.25 0.125	300	0.0 0.067 0.25	9.5 13.1 -22.6	26.2 300.1	0.125 0.0 0.25	5.3 28.5 -31.2	42.3 312.3 18.1	254 0.0	0.27 1.0	38.2 52.7 -90.7	104.9 300.1	
84	B15R_037_037a	0.125 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	289	0.0 0.165 0.375	17.9 10.1 -28.1	299.7 289.7	0.125 0.0 0.375	9.0 38.1 -46.3	60.0 309.4 34.5	243 0.0	0.44 1.0	47.9 26.9 -75.0	79.7 289.7	
85	B11R_050_050a	0.125 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	284	0.0 0.25 0.5	25.9 9.1 -34.1	35.3 285.0	0.125 0.0 0.5	13.4 46.1 -59.0	74.9 307.9 46.2	239 0.0	0.5 1.0	51.8 18.3 -68.3	70.7 285.0	
86	B09R_062_062a	0.125 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	281	0.0 0.327 0.625	33.3 8.9 -41.3	42.3 282.1	0.125 0.0 0.625	17.9 53.9 -70.7	88.9 307.3 55.9	238 0.0	0.523 1.0	53.3 14.2 -66.1	67.7 282.1	
87	B07R_075_075a	0.125 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	279	0.0 0.404 0.75	40.8 8.7 -48.4	49.2 280.2	0.125 0.0 0.75	22.3 61.5 -81.7	102.3 306.9 65.1	237 0.0	0.539 1.0	54.4 11.7 -64.6	65.6 280.2	
88	B06R_087_087a	0.125 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	278	0.0 0.478 0.875	48.1 9.1 -55.8	56.5 279.3	0.125 0.0 0.875	26.7 69.0 -92.3	115.2 306.7 73.2	236 0.0	0.546 1.0	54.9 10.4 -63.8	64.6 279.3	
89	B05R_100_100a	0.125 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	277	0.0 0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	0.125 0.0 1.0	31.0 76.2 -102.5	127.7 306.6 81.5	236 0.0	0.554 1.0	55.5 9.2 -63.0	63.6 278.3	
90	Y00G_012_012a	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	90	0.125 0.107 0.0	10.4 -0.4	10.5 10.5 92.3	0.125 0.125 0.0	10.4 -5.0	15.4 16.2	108.0 6.6	82	1.0 0.856	0.0 83.7	-3.4 84.5 84.5 92.3
91	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.0 0.125	360	0.125 0.125 0.125	11.9 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	0.125 0.125 0.125	11.0 0.0 0.0	0.0	1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	
92	B00R_025_012a	0.125 0.125 0.25	0.25 0.125 0.187	270	0.124 0.201 0.25	19.3 0.2	-7.0 7.0 271.7	0.125 0.125 0.25	12.6 9.6 -19.5	21.8 296.2 17.0	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
93	B00R_037_025a	0.125 0.125 0.375	0.375 0.25 0.25	270	0.124 0.277 0.375	26.7 0.4	-14.1 14.1 271.7	0.125 0.125 0.375	15.0 21.1 -36.5	42.1 300.0 32.6	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
94	B00R_050_037a	0.125 0.125 0.5	0.5 0.375 0.312	270	0.124 0.353 0.5	34.1 0.6	-21.2 21.2 271.7	0.125 0.125 0.5	18.1 32.4 -51.3	60.6 302.2 46.5	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
95	B00R_062_050a	0.125 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	270	0.125 0.429 0.625	41.5 0.8	-28.3 28.3 271.7	0.125 0.125 0.625	21.6 42.8 -64.6	77.5 303.5 59.0	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
96	B00R_075_062a	0.125 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	270	0.125 0.505 0.75	48.9 1.0	-35.3 35.3 271.7	0.125 0.125 0.75	25.3 52.5 -76.8	93.0 304.3 70.1	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
97	B00R_087_075a	0.125 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	270	0.125 0.582 0.875	56.3 1.2	-42.4 42.4 271.7	0.125 0.125 0.875	29.1 61.5 -88.2	107.5 304.8 80.4	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
98	B00R_100_087a	0.125 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	270	0.125 0.658 1.0	63.7 1.5	-49.5 49.5 271.7	0.125 0.125 1.0	33.0 69.9 -99.0	121.3 305.2 89.9	232 0.0	0.609 1.0	59.2 1.7	-56.6 56.6 271.7	
99	Y50G_025_025a	0.125 0.25 0.0	0.25 0.25 0.125	120	0.132 0.25 0.0	21.4 -15.7	20.7 26.0 127.2	0.125 0.25 0.0	21.9 -22.3	29.7 37.2	126.9 11.2	118 0.528	1.0 0.0	85.9 -63.0	82.8 104.1 127.2
100	G00B_025_012a	0.125 0.25 0.125	0.25 0.125 0.187	150	0.124 0.25 0.213	22.5 -8.0	2.5 8.4 162.2	0.125 0.25 0.125	22.2 -18.8	15.2 24.2	141.0 16.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
101	G50B_025_012a	0.125 0.25 0.25	0.25 0.125 0.187	210	0.124 0.236 0.25	21.8 -4.2	-3.2 5.3 216.9	0.125 0.25 0.25	23.0 -11.2	-3.5 11.7	197.3 7.0	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9
102	G75B_037_025a	0.125 0.25 0.375	0.375 0.25 0.25	240	0.124 0.315 0.375	29.4 -4.7	-9.9 10.9 244.3	0.125 0.25 0.375	24.4 -0.5	-21.5 21.5	268.6 13.3	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9 244.3
103	G84B_050_037a	0.125 0.25 0.5	0.5 0.375 0.312	251	0.124 0.391 0.5	36.8 -4.7	-17.1 17.8 254.3	0.125 0.25 0.5	26.3 11.5 -37.9	59.6 286.9 28.4	226 0.0	0.71 1.0	66.3 -9.2	-47.4 27.4 254.3	
104	G88B_062_050a	0.125 0.25 0.625	0.625 0.5 0.375	256	0.125 0.467 0.625	44.2 -4.7	-24.3 24.7 258.9	0.125 0.25 0.625	28.7 23.7 -52.9	38.0 294.1 43.2	227 0.0	0.685 1.0	64.5 -9.4	-48.6 49.5 258.9	
105	G90B_075_062a	0.125 0.25 0.75	0.75 0.625 0.437	259	0.125 0.543 0.75	51.6 -4.5	-31.4 31.7 261.6	0.125 0.25 0.75	31.4 35.4 -66.7	75.5 297.9 57.0	228 0.0	0.67 1.0	63.4 -7.3	-50.3 50.8 261.6	
106	G92B_087_075a	0.125 0.25 0.875	0.875 0.75 0.5	261	0.125 0.619 0.875	59.0 -4.3	-28.5 38.7 265.2	0.125 0.25 0.875	34.4 46.3 -79.5	92.0 300.2 69.6	229 0.0	0.659 1.0	62.7 -5.8	-51.3 51.7 265.2	
107	G93B_100_087a	0.125 0.25 1.0	1.0 0.875 0.562	262	0.125 0.698 1.0	66.5 -4.4	-45.3 45.6 268.4	0.125 0.25 1.0	37.6 56.5 -91.4	107.5 301.7 81.7	229 0.0	0.654 1.0	62.4 -5.0	-51.8 52.1 268.4	
108	Y68G_037_037a	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.0 0.375 0.102	31.4 -30.0	25.1 39.1 140.0	0.125 0.375 0.0	33.1 -35.2	39.6 53.0	131.5 15.5	165 0.0	1.0 0.273	83.8 -80.1	67.0 104.4 140.0
109	G00B_037_025a	0.125 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	150	0.124 0.375 0.301	33.2 -16.1	5.1 16.9 162.2	0.125 0.375 0.125	33.3 -32.9	28.6 43.6	138.9 28.7	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
110	G25B_037_025a	0.125 0.375 0.25	0.375 0.25 0.25	180	0.124 0.375 0.362	33.5 -12.4	-2.1 12.6 189.6	0.125 0.375 0.25	33.8 -27.4	11.9 29.9	156.5 20.5	207 0.0	1.0 0.951	86.5 -49.9	-8.4 50.6 189.6
111	G50B_037_025a	0.125 0.375 0.375	0.375 0.25 0.25	210	0.124 0.347 0.375	31.6 -8.5	-6.4 10.7 216.9	0.125 0.375 0.375	34.7 -18.9	-5.7 19.8	196.8 10.8	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9
112	G65B_050_037a	0.125 0.375 0.5	0.5 0.375 0.312	229	0.124 0.428 0.5	39.4 -9.4	-13.1 16.2 234.3	0.125 0.375 0.5	35.9 -8.3	-22.7 24.1	249.7 10.1	223 0.0	0.808 1.0	73.3 -25.2	-35.1 43.2 234.3
113	G75B_062_050a	0.125 0.375 0.625	0.625 0.5 0.375	240	0.125 0.506 0.625	46.9 -9.5	-19.8 21.9 244.3	0.125 0.375 0.625	37.5 3.3 -38.6	38.7 274.9 24.6	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9 244.3	
114	G80B_075_062a	0.125 0.375 0.75	0.75 0.625 0.437	247	0.125 0.581 0.75	54.2 -9.4	-27.0 28.6 250.7	0.125 0.375 0.75	39.5 15.3 -53.5	55.6 285.9 39.1	225 0.0	0.73 1.0	67.7 -15.1	-43.2 45.7 250.7	
115	G84B_087_075a	0.125 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	251	0.125 0.657 0.875	61.6 -9.5	-34.0 36.5 254.3	0.125 0.375 0.875	41.7 27.1 -67.4	72.7 291.9 53.3	226 0.0	0.71 1.0	66.3 -12.7	-45.7 47.4 254.3	
116	G86B_100_087a	0.125 0.375 1.0	1.0 0.875 0.562	254	0.125 0.733 1.0	69.0 -9.4	-41.5 42.6 257.1	0.125 0.375 1.0	44.2 38.6 -80.5	89.3 295.6 66.7	227 0.0	0.695 1.0	65.2 -10.8	-47.5 48.7 257.1	
117	Y76G_050_050a	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.0 0.5 0.218	42.0 -38.0	25.7 45.9 145.9	0.125 0.5 0.0	43.9 -45.9	48.2 69.6	133.6 23.9	175 0.0	1.0 0.436	84.1 -76.0	51.4 91.8 145.9
118	G00B_050_037a	0.125 0.5 0.125	0.5 0.375 0.312	150	0.124 0.5 0.389	43.8 -24.2	7.7 25.4 162.2	0.125 0.5 0.125	44.1 -44.3	40.1 59.8	137.8 38.0	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
119	G15B_050_037a	0.125 0.5 0.25	0.5 0.375 0.312	169	0.124 0.5 0.455	44.2 -20.3	0.1 20.3 179.5	0.125 0.5 0.25	44.4 -40.3	25.7 47.9	147.4 32.5	203 0.0	1.0 0.888	86.0 -54.3	0.4 54.3 179.5
120	G34B_050_037a	0.125 0.5 0.375	0.5 0.375 0.312	191	0.124 0.493 0.5	44.0 -16.7	-5.9 17.7 199.6	0.125 0.5 0.375	45.0 -33.8	9.2 35.1	164.7 22.9	210 0.0	0.982 1.0	85.6 -44.5	-15.8 47.3 199.6
121	G50B_050_037a	0.125 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	210	0.124 0.458 0.5	41.5 -12.8	-9.6 16.0 216.9	0.125 0.5 0.5	45.9 -25.2	-7.5 26.3	196.6 13.2	215 0.0	0.89 1.0	79.0 -34.2	-25.7 42.8 216.9
122	G61B_062_050a	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5 0.375	224	0.125 0.539 0.625	49.3 -13.8	-16.3 21.4 229.7	0.125 0.5 0.625	47.0 -14.9	-23.7 28.0	237.7 7.7	219 0.0	0.829 1.0	74.7 -27.7	-32.7 42.8 229.7
123	G69B_075_062a	0.125 0.5 0.75	0.75 0.625 0.437	233	0.125 0.62 0.75	57.0 -14.4	-23.0 27.1 237.9	0.125 0.5 0.75	48.4 -13.8	-39.2 39.3	264.4 21.1	221 0.0	0.792 1.0	72.1 -23.0	-36.8 43.4 237.9
124	G75B_087_075a	0.125 0.5 0.875	0.875 0.75 0.5	240	0.125 0.697 0.875	64.4 -14.2	-29.7 32.9 244.3	0.125 0.5 0.875	50.1 7.7 -53.8	54.4 278.2 35.6	223 0.0	0.763 1.0	70.0 -19.0	-39.6 43.9 244.3	
125	G79B_100_087a	0.125 0.5 1.0	1.0 0.875 0.562	245	0.125 0.773 1.0	71.8 -14.1	-36.7 39.3 248.9	0.125 0.5 1.0	52.0 19.4 -67.8	70.5 285.9 49.8	224 0.0	0.74 1.0	68.4 -16.1	-41.9 44.9 248.9	
126	Y81G_062_062a	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.0 0.625 0.32	52.7 -45.8	27.1 53.2 149.4	0.125 0.625 0.0	54.3 -55.6	56.5 79.3	134.5 31.0	180 0.0	1.0 0.513	84.3 -73.3	43.3 85.2 149.4
127	G00B_062_050a	0.125 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	150	0.125 0.625 0.478	54.5 -32.3	10.3 33.9 162.2	0.125 0.625 0.125	54.4 -54.4	50.5 74.1	137.2 45.6	193 0.0	1.0 0.706	85.1 -64.6	20.7 67.9 162.2
128	G11B_062_050a	0.125 0.625 0.25	0.625 0.5 0.375	164	0.125 0.625 0.544	54.8 -28.5	2.4 28.6 175.0	0.125 0.625 0.25	54.7 -51.4	38.2 64.1	143.3 42.4	201 0.0	1.0 0.838	85.8 -57.1	4.9 57.3 175.0
129	G25B_062_050a	0.125 0.625 0.375	0.625 0.5 0.375	180											



TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha






<http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 18/29

Table with multiple columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgbb*Me, LabCh*Me. It contains a dense grid of numerical data for various color and printing parameters.


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> /PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
uscita: trasferire a *rgb*_e



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/29

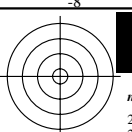

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhatha



Table with 17 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE**Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color calibration parameters.

4-0131830-F0

QI820-7N, 19/29-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: $H^*_e = G25B_e$
C e la differenza, ΔE^*

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a rgb_e

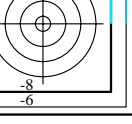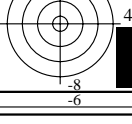

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 20/29

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgbb*Me, LabCh*Me) and rows for different color codes (e.g., R00Y_050_050, R26Y_050_050, etc.).

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbc
uscita: trasferire a rgbc

delta E** = 18.8



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/29

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4t4

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, rgb**Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb**Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

4-0132030-F0

QI820-7N, 21/29-F

delta E** = 14.9

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132030-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns for various color channels (HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgbb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me) and rows for different color patches (e.g., 486, 487, 488, etc.).

delta E* = 12.8

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/29

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color codes and their corresponding values.

delta E*97 = 12.3

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhathra

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsiMe, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color calibration targets.

delta E*91 = 12.8

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF / .PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rhathra

4-0132330-F0 logo and technical info

Color calibration target (left)

Color calibration target (middle)

Color calibration target (right)

Color calibration target (right)

Color calibration target (right)

4-0132330-F0 logo and technical info

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rhatha

Table with 15 columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 729-809.

delta E** = 11.2


4-0132430-F0

QI820-7N, 2529-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132430-F0

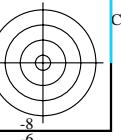

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows 810-890.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
La domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione

TUB materiale: code=rh4tha

delta E** = 27.1



4-0132530-F0

QI820-7N, 2629-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb
uscita: trasferire a rgb

4-0132530-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/29

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. Rows list various color calibration targets and their corresponding colorimetric data.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

4-0132630-F0



QI820-7N, 27/29-F

grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

delta E** = 22.0

4-0132630-F0

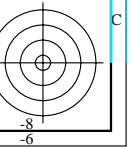

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fe, rgb*Fe, icf*Fe, hsi*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, rgb*Fe, LabCh*Fe, DE*Fe, hsi*Me, rgb*Me, LabCh*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration parameters.

delta E* = 1.6

4-0132730-F0



QI820-7N, 2829-F



grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25Be
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

4-0132730-F0

C M Y O L V

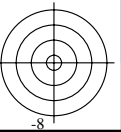

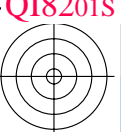

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QI82/QI82.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-QI82/QI82L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura di stampa di display, nessuna separazione
TUB materiale: code=rh4ta

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icf*Fe	hsi*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsiMe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0	0.066 360	0.066 0.066 0.066	6.2 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	4.4 0.0 0.0	326.3 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0	0.133 360	0.133 0.133 0.133	12.6 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	12.0 0.0 0.0	325.6 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0	0.2 360	0.2 0.2 0.2	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	19.7 0.0 0.0	325.5 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0	0.266 360	0.266 0.266 0.266	25.3 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	27.0 0.0 0.0	325.4 1.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0	0.333 360	0.333 0.333 0.333	31.7 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	34.0 0.0 0.0	325.3 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0	0.4 360	0.4 0.4 0.4	38.1 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	40.8 0.0 0.0	325.3 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0	0.466 360	0.466 0.466 0.466	44.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	47.3 0.0 0.0	325.4 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0	0.533 360	0.533 0.533 0.533	50.8 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	53.7 0.0 0.0	325.3 2.9	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0	0.6 360	0.6 0.6 0.6	57.2 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	60.0 0.0 0.0	325.3 2.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0	0.666 360	0.666 0.666 0.666	63.5 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	66.1 0.0 0.0	325.2 2.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0	0.734 360	0.734 0.734 0.734	70.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	72.3 0.0 0.0	325.2 2.2	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0	0.8 360	0.8 0.8 0.8	76.3 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	78.1 0.0 0.0	325.2 1.8	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0	0.866 360	0.866 0.866 0.866	82.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	83.9 0.0 0.0	325.2 1.3	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0	0.933 360	0.933 0.933 0.933	89.0 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	89.7 0.0 0.0	325.2 0.6	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1073	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0	1.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	325.2 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5	100.4 39.9 27.2	375	1.0 0.0 0.263	50.9 78.3 37.3
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7	0.0 1.0 1.0	86.8 -46.1 -13.5	48.1 196.3 18.7	215	0.0 0.89 1.0	79.0 -34.2 -25.7
1076	Y00G_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.6 90.7	93.0 102.8 20.4	82	1.0 0.856 0.0	83.7 -3.4 84.5
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6	0.0 0.0 1.0	30.3 76.0 -103.5	128.5 306.2 92.5	232	0.0 0.609 1.0	59.2 1.7 -56.6
1078	G00B_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7	0.0 1.0 0.0	83.6 -82.7 79.8	115.0 136.0 61.8	193	0.0 1.0 0.706	85.1 -64.6 20.7
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4	1.0 0.0 1.0	57.2 94.3 -58.4	111.0 328.2 1.0	330	1.0 0.0 0.991	57.1 94.1 -57.4

delta E* = 9.3


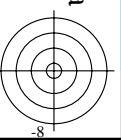


grafico TUB-QI82; codice di tinte: H*e=G25B_e
colori e la differenza, ΔE*'

immettere: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e

