

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 190/360 = 0.52$

$H^*_ = G25B_$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

$HIC^*_$

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_ = G25B_$

triangle de luminosité T^*

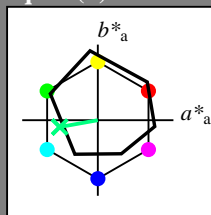

ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 59 -50 -9 51 190

$HIC^*_{-,Ma}$: G25B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 1.0 0.5 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
 % Régularité
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

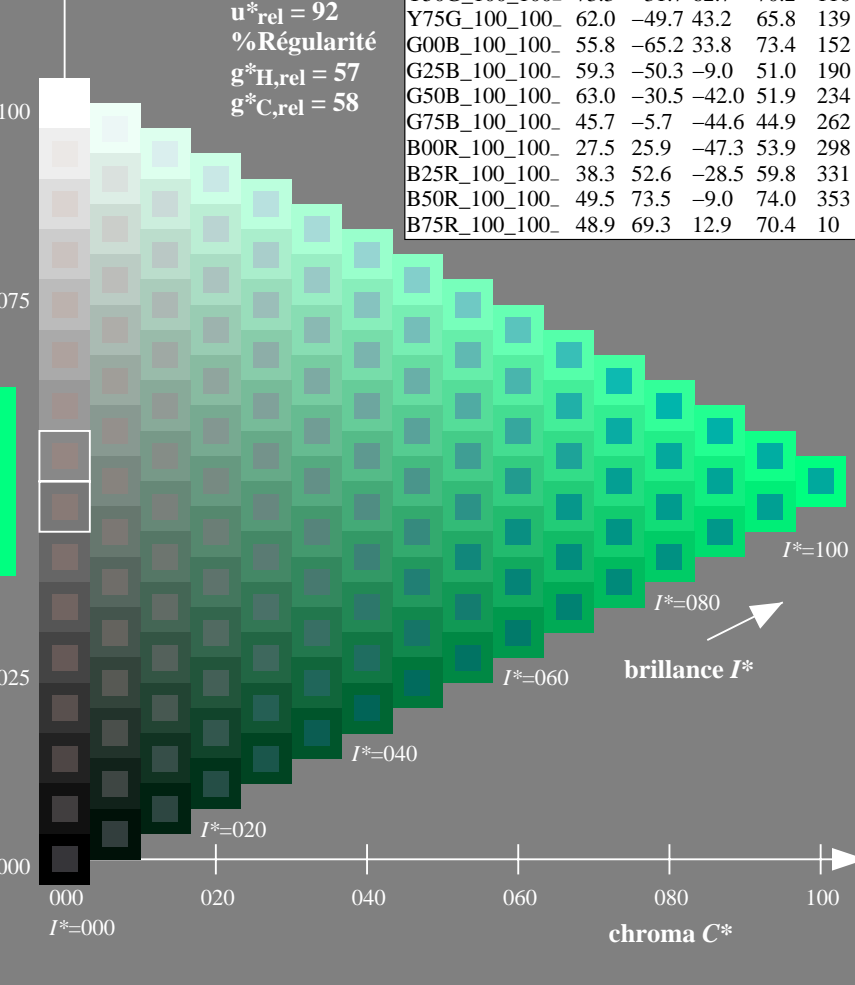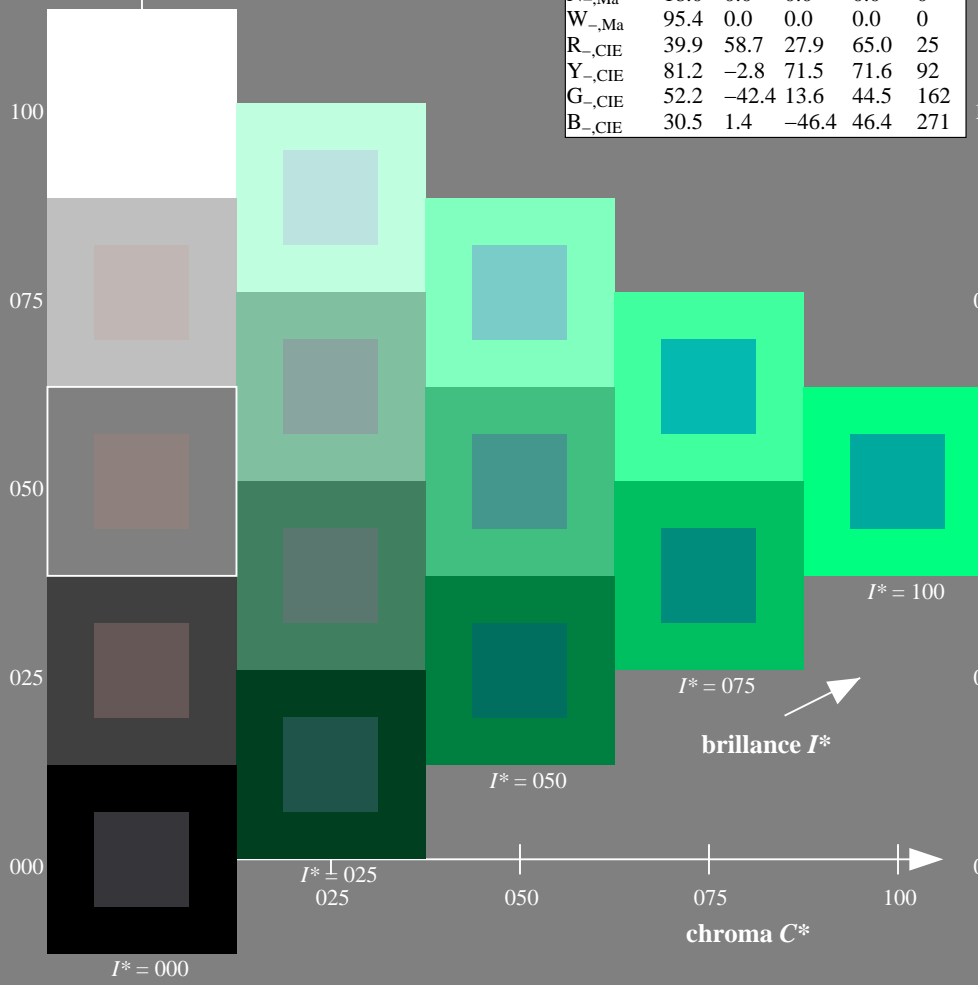

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran
 TUB matériel: code=rh4ta

Entrée et sortie: Système Télévision Lumière TLS00a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 189/360 = 0.52$

$H^*_e = G25B_e$

Données de couleurs périphériques (d) ou élémentaires (e):

HIC^*_e
code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = G25B_e$
triangle de luminosité T^*

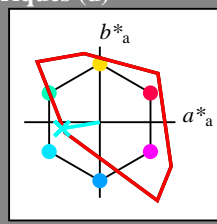

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	50.9	78.3	37.3	86.7
$Y_{e, Ma}$	83.7	-3.4	84.5	84.5
$G_{e, Ma}$	85.1	-64.6	20.7	67.9
$C_{e, Ma}$	79.0	-34.2	-25.7	42.8
$B_{e, Ma}$	59.2	1.7	-56.6	56.6
$M_{e, Ma}$	57.1	94.1	-57.4	110.3
$N_{e, Ma}$	0.0	0.0	0.0	0.0
$W_{e, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 86 -49 -8 50 189

$HIC^*_{e, Ma}$: G25B_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 1.0 0.95 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme
 $u^*_{rel} = 158$
% Régularité
 $g^*_{H, rel} = 19$
 $g^*_{C, rel} = 37$

TLS00a; données CIELAB (a) adaptées




H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	50.9	78.3	37.3	86.7
$R25Y_{100_100_e}$	51.3	74.4	64.8	98.7
$R50Y_{100_100_e}$	63.1	42.7	70.8	82.7
$R75Y_{100_100_e}$	73.5	18.3	77.7	79.8
$Y00G_{100_100_e}$	83.7	-3.4	84.5	84.5
$Y25G_{100_100_e}$	91.0	-29.9	88.9	93.8
$Y50G_{100_100_e}$	85.9	-63.0	82.8	104.1
$Y75G_{100_100_e}$	84.1	-76.0	51.4	91.8
$G00B_{100_100_e}$	85.1	-64.6	20.7	67.9
$G25B_{100_100_e}$	86.5	-49.9	-8.4	50.6
$G50B_{100_100_e}$	79.0	-34.2	-25.7	42.8
$G75B_{100_100_e}$	70.0	-19.0	-39.6	43.9
$B00R_{100_100_e}$	59.2	1.7	-56.6	56.6
$B25R_{100_100_e}$	38.2	52.7	-90.7	104.9
$B50R_{100_100_e}$	57.1	94.1	-57.4	110.3
$B75R_{100_100_e}$	52.9	83.6	-11.6	84.4

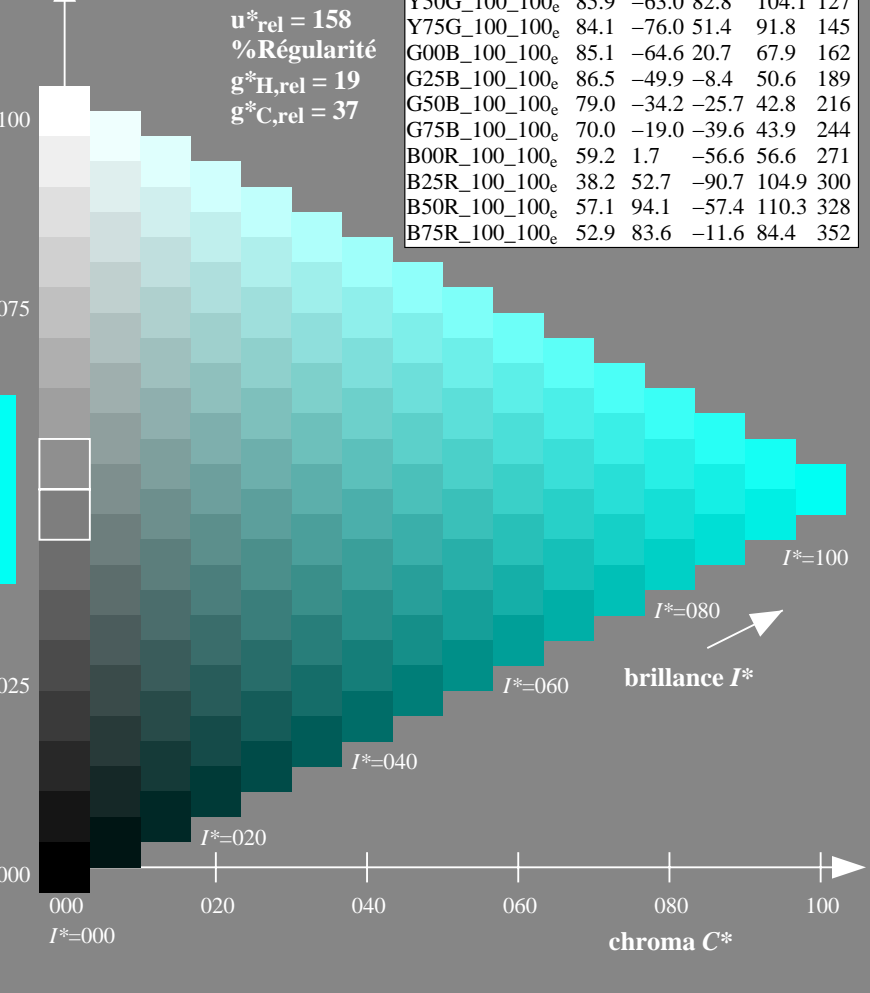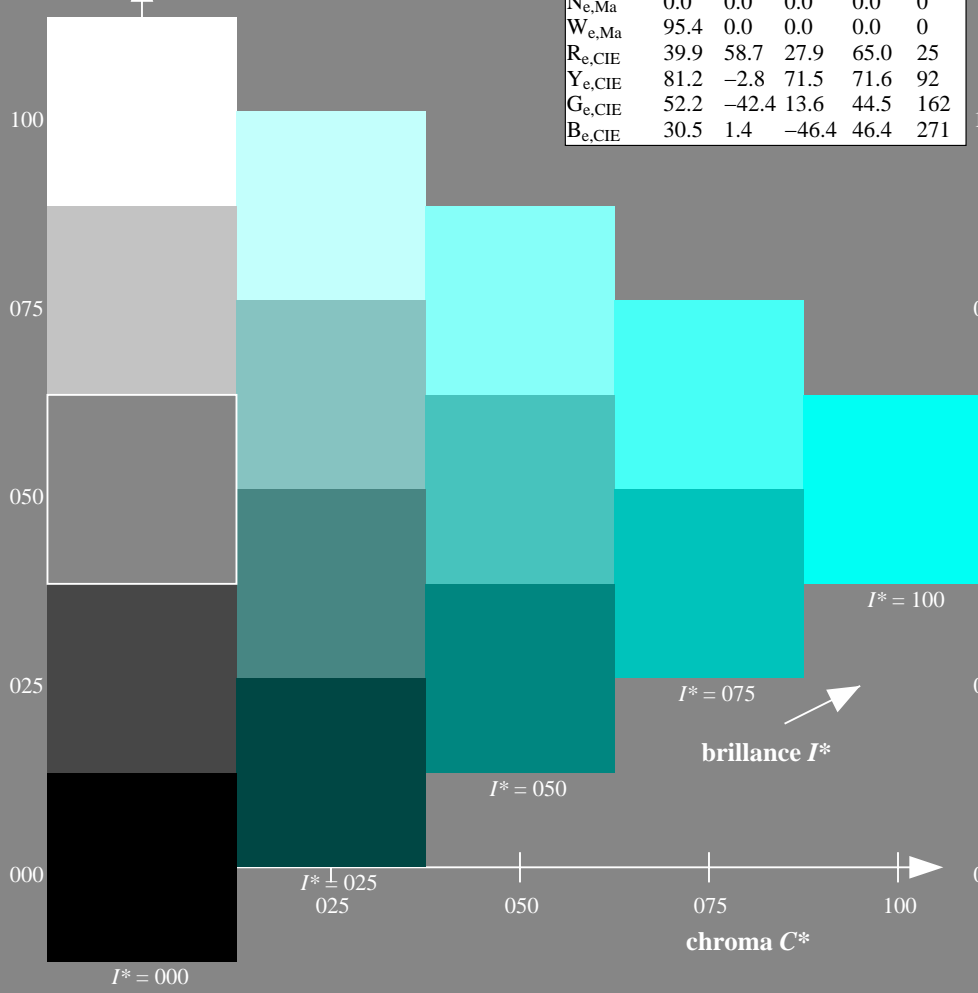

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rh4ta



Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

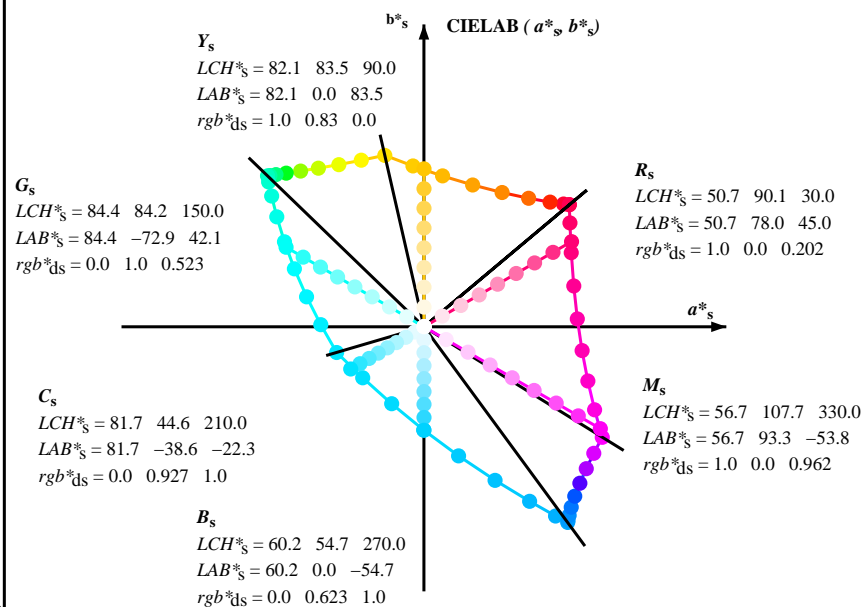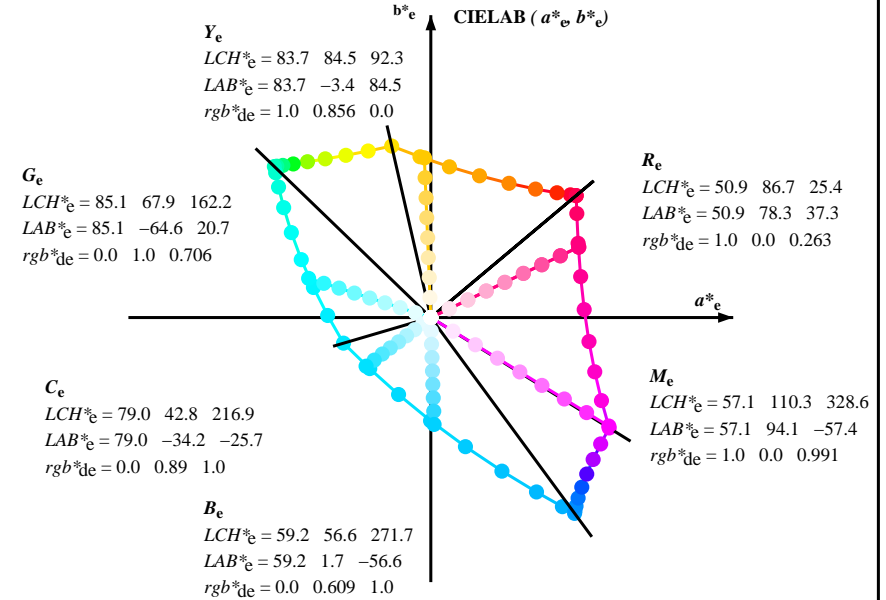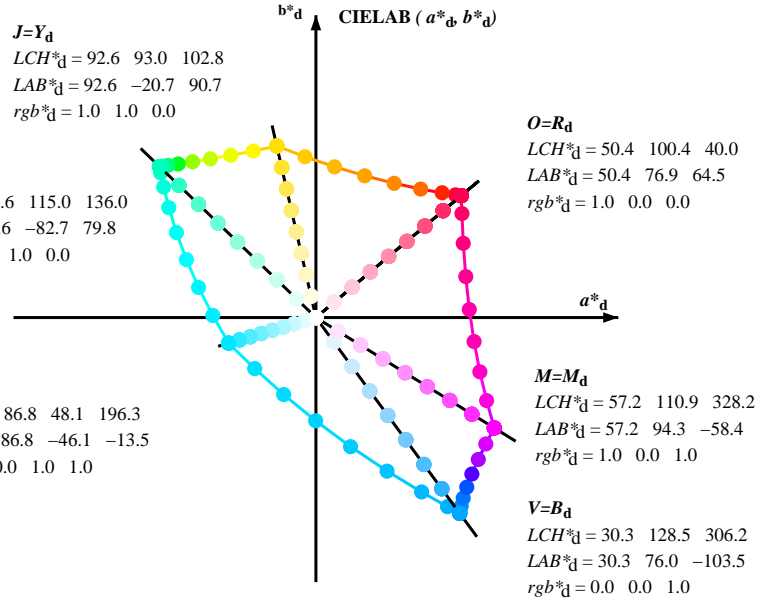

$(a^*_d \ b^*_d), (a^*_s \ b^*_s), (a^*_e \ b^*_e)$
 $rgb^* \ LCH^* \ LAB^*$
 $h_{ab, s} \ rgb^*_s$
 $h_{ab, s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)]$ (1)
 $h_{ab, s}$
 $s: h_{ab, s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab, sij} = h_{ab, si} + j [h_{ab, si+1} - h_{ab, si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab, e}$
 $e: h_{ab, e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$
 $h_{48ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab, eij} = h_{ab, ei} + j [h_{ab, ei+1} - h_{ab, ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab, d}$
 rgb^*_d


voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT> / .PS
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
 application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
 TUB matériel: code=rh4ta

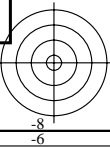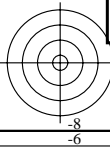

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 columns and 48 rows of colorimetric data. Columns are grouped into LAB* and RGB* sections. Each row contains numerical values for colorimetric parameters.

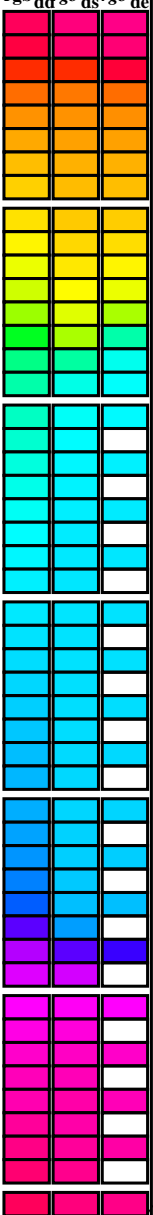


voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e	LAB^*_d	LAB^*_s	LAB^*_e			
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109	
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117	
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127	
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144	
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152	
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162	
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168	
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189	
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195	
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	1.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	1.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	1.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.0	0.605	0.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.0	0.811	0.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328		
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335		
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342		
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349		
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352		
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359		
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368		
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376		
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385		

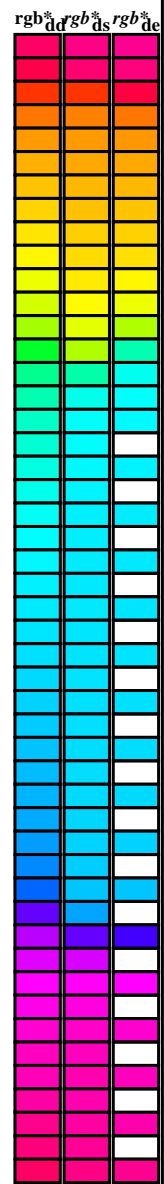

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT / .PS informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rh4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_c$; $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e
40	30	25	1.0 0.0 0.0	50.4 76.9 64.5 100.4 40		1.0 0.0 0.203 50.8 78.0 45.1 90.1 30		1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7 25		1.0 0.0 0.0				
40	31	26	1.0 0.016 0.0	50.6 76.5 64.6 100.1 40		1.0 0.0 0.189 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.251 50.9 78.0 39.0 87.2 26		1.0 0.017 0.0				
40	32	27	1.0 0.033 0.0	50.7 76.1 64.6 99.8 40		1.0 0.0 0.174 50.7 77.9 48.7 91.8 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.236 50.8 78.0 41.0 88.1 27		1.0 0.033 0.0				
40	33	28	1.0 0.05 0.0	50.9 75.7 64.7 99.6 40		1.0 0.0 0.16 50.7 77.7 50.5 92.7 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.22 50.8 78.1 43.0 89.1 28		1.0 0.05 0.0				
40	34	29	1.0 0.066 0.0	51.0 75.3 64.7 99.3 40		1.0 0.0 0.146 50.6 77.6 52.3 93.6 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.204 50.8 78.0 44.9 90.1 29		1.0 0.067 0.0				
40	35	31	1.0 0.083 0.0	51.1 74.9 64.8 99.0 40		1.0 0.0 0.131 50.6 77.3 54.2 94.4 35		1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.188 50.7 78.0 46.9 91.0 31		1.0 0.083 0.0				
41	36	32	1.0 0.1 0.0	51.3 74.5 64.8 98.7 41		1.0 0.0 0.11 50.6 77.3 56.1 95.5 36		1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.172 50.7 77.9 49.0 92.0 32		1.0 0.1 0.0				
41	37	33	1.0 0.116 0.0	51.4 74.1 64.9 98.5 41		1.0 0.0 0.082 50.6 77.2 58.2 96.7 37		1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.156 50.7 77.7 51.0 92.9 33		1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.7 73.4 65.0 98.0 41		1.0 0.0 0.055 50.5 77.2 60.3 98.0 38		1.0 0.133 0.0	1.0 0.0 0.14 50.6 77.5 53.0 93.9 34		1.0 0.133 0.0				
41	39	35	1.0 0.15 0.0	52.0 72.4 65.2 97.4 41		1.0 0.0 0.028 50.5 77.1 62.4 99.2 39		1.0 0.15 0.0	1.0 0.0 0.123 50.6 77.2 55.1 94.9 35		1.0 0.15 0.0				
42	40	36	1.0 0.166 0.0	52.3 71.4 65.3 96.8 42		1.0 0.0 0.0 50.5 76.9 64.6 100.4 40		1.0 0.167 0.0	1.0 0.0 0.093 50.6 77.3 57.4 96.3 36		1.0 0.167 0.0				
42	41	37	1.0 0.183 0.0	52.7 70.5 65.5 96.2 42		1.0 0.095 0.0 51.3 74.6 64.9 98.9 41		1.0 0.183 0.0	1.0 0.0 0.062 50.5 77.2 59.7 97.6 37		1.0 0.183 0.0				
43	42	38	1.0 0.2 0.0	53.0 69.5 65.6 95.6 43		1.0 0.151 0.0 52.1 72.4 65.2 97.5 42		1.0 0.2 0.0	1.0 0.0 0.032 50.5 77.1 62.1 99.0 38		1.0 0.2 0.0				
43	43	39	1.0 0.216 0.0	53.4 68.6 65.7 95.0 43		1.0 0.188 0.0 52.8 70.3 65.5 96.1 43		1.0 0.217 0.0	1.0 0.0 0.001 50.5 76.9 64.5 100.4 39		1.0 0.217 0.0				
44	44	41	1.0 0.233 0.0	53.7 67.6 65.8 94.4 44		1.0 0.225 0.0 53.6 68.2 65.8 94.8 44		1.0 0.233 0.0	1.0 0.102 0.0 51.4 74.4 64.9 98.8 41		1.0 0.233 0.0				
44	45	42	1.0 0.25 0.0	54.0 66.7 65.9 93.8 44		1.0 0.256 0.0 54.3 66.1 66.1 93.5 45		1.0 0.25 0.0	1.0 0.157 0.0 52.2 72.0 65.3 97.2 42		1.0 0.25 0.0				
45	46	43	1.0 0.266 0.0	54.6 65.1 66.3 93.0 45		1.0 0.277 0.0 55.0 64.3 66.6 92.5 46		1.0 0.267 0.0	1.0 0.199 0.0 53.0 69.6 65.6 95.7 43		1.0 0.267 0.0				
46	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 63.6 66.6 92.2 46		1.0 0.297 0.0 55.6 62.4 66.9 91.5 47		1.0 0.283 0.0	1.0 0.24 0.0 53.9 67.3 65.9 94.2 44		1.0 0.283 0.0				
47	48	45	1.0 0.3 0.0	55.7 62.1 66.9 91.3 47		1.0 0.318 0.0 56.3 60.6 67.3 90.5 48		1.0 0.3 0.0	1.0 0.267 0.0 54.7 65.1 66.4 93.0 45		1.0 0.3 0.0				
47	49	46	1.0 0.316 0.0	56.2 60.6 67.2 90.5 47		1.0 0.338 0.0 57.0 58.7 67.6 89.5 49		1.0 0.317 0.0	1.0 0.29 0.0 55.4 63.1 66.8 91.9 46		1.0 0.317 0.0				
48	50	47	1.0 0.333 0.0	56.8 59.1 67.5 89.7 48		1.0 0.359 0.0 57.7 56.9 67.8 88.5 50		1.0 0.333 0.0	1.0 0.313 0.0 56.2 61.0 67.2 90.8 47		1.0 0.333 0.0				
49	51	48	1.0 0.35 0.0	57.3 57.6 67.7 88.9 49		1.0 0.378 0.0 58.3 55.1 68.1 87.6 51		1.0 0.35 0.0	1.0 0.336 0.0 56.9 59.0 67.5 89.7 48		1.0 0.35 0.0				
50	52	49	1.0 0.366 0.0	57.9 56.2 67.9 88.1 50		1.0 0.392 0.0 58.9 53.6 68.6 87.0 52		1.0 0.367 0.0	1.0 0.358 0.0 57.7 56.9 67.8 88.6 49		1.0 0.367 0.0				
51	53	51	1.0 0.383 0.0	58.5 54.5 68.2 87.3 51		1.0 0.406 0.0 59.6 52.0 69.0 86.4 53		1.0 0.383 0.0	1.0 0.379 0.0 58.4 55.0 68.1 87.6 51		1.0 0.383 0.0				
52	54	52	1.0 0.4 0.0	59.3 52.6 68.8 86.6 52		1.0 0.42 0.0 60.2 50.4 69.4 85.8 54		1.0 0.4 0.0	1.0 0.395 0.0 59.1 53.2 68.7 86.9 52		1.0 0.4 0.0				
53	55	53	1.0 0.416 0.0	60.0 50.7 69.3 85.9 53		1.0 0.433 0.0 60.8 48.8 69.8 85.2 55		1.0 0.417 0.0	1.0 0.41 0.0 59.7 51.5 69.1 86.2 53		1.0 0.417 0.0				
54	56	54	1.0 0.433 0.0	60.7 48.8 69.7 85.1 54		1.0 0.447 0.0 61.4 47.3 70.1 84.5 56		1.0 0.433 0.0	1.0 0.426 0.0 60.4 49.7 69.6 85.5 54		1.0 0.433 0.0				
56	57	55	1.0 0.45 0.0	61.4 46.9 70.1 84.4 56		1.0 0.461 0.0 62.0 45.7 70.4 83.9 57		1.0 0.45 0.0	1.0 0.441 0.0 61.1 48.0 69.9 84.8 55		1.0 0.45 0.0				
57	58	56	1.0 0.466 0.0	62.2 45.1 70.4 83.6 57		1.0 0.475 0.0 62.6 44.1 70.7 83.3 58		1.0 0.467 0.0	1.0 0.457 0.0 61.8 46.2 70.3 84.1 56		1.0 0.467 0.0				
58	59	57	1.0 0.483 0.0	62.9 43.2 70.7 82.9 58		1.0 0.489 0.0 63.2 42.6 70.9 82.7 59		1.0 0.483 0.0	1.0 0.472 0.0 62.5 44.5 70.6 83.4 57		1.0 0.483 0.0				
59	60	58	1.0 0.5 0.0	63.6 41.3 71.0 82.2 59		1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.5 0.0	1.0 0.488 0.0 63.1 42.8 70.9 82.8 58		1.0 0.5 0.0				
61	61	60	1.0 0.516 0.0	64.5 39.3 71.7 81.8 61		1.0 0.513 0.0 64.4 39.7 71.6 81.9 61		1.0 0.517 0.0	1.0 0.502 0.0 63.8 41.1 71.2 82.2 60		1.0 0.517 0.0				
62	62	61	1.0 0.533 0.0	65.3 37.2 72.4 81.4 62		1.0 0.525 0.0 64.9 38.3 72.1 81.7 62		1.0 0.533 0.0	1.0 0.515 0.0 64.4 39.5 71.7 81.9 61		1.0 0.533 0.0				
64	63	62	1.0 0.55 0.0	66.2 35.1 73.0 81.0 64		1.0 0.536 0.0 65.5 37.0 72.5 81.4 63		1.0 0.55 0.0	1.0 0.527 0.0 65.1 38.0 72.2 81.6 62		1.0 0.55 0.0				
65	64	63	1.0 0.566 0.0	67.1 33.0 73.5 80.6 65		1.0 0.547 0.0 66.1 35.6 72.9 81.1 64		1.0 0.567 0.0	1.0 0.54 0.0 65.7 36.5 72.7 81.3 63		1.0 0.567 0.0				
67	65	64	1.0 0.583 0.0	67.9 31.0 74.0 80.3 67		1.0 0.558 0.0 66.7 34.2 73.3 80.9 65		1.0 0.583 0.0	1.0 0.552 0.0 66.4 34.9 73.1 81.0 64		1.0 0.583 0.0				
68	66	65	1.0 0.6 0.0	68.8 28.9 74.5 79.9 68		1.0 0.569 0.0 67.2 32.8 73.7 80.6 66		1.0 0.6 0.0	1.0 0.564 0.0 67.0 33.4 73.5 80.7 65		1.0 0.6 0.0				
70	67	66	1.0 0.616 0.0	69.6 26.8 74.8 79.5 70		1.0 0.58 0.0 67.8 31.4 74.0 80.4 67		1.0 0.617 0.0	1.0 0.577 0.0 67.6 31.8 73.9 80.5 66		1.0 0.617 0.0				
71	68	67	1.0 0.633 0.0	70.5 24.7 75.4 79.4 71		1.0 0.591 0.0 68.4 30.0 74.3 80.1 68		1.0 0.633 0.0	1.0 0.589 0.0 68.3 30.3 74.2 80.2 67		1.0 0.633 0.0				
73	69	68	1.0 0.65 0.0	71.5 22.7 76.2 79.5 73		1.0 0.602 0.0 69.0 28.6 74.6 79.9 69		1.0 0.65 0.0	1.0 0.602 0.0 68.9 28.7 74.5 79.9 68		1.0 0.65 0.0				
75	70	70	1.0 0.666 0.0	72.4 20.6 76.9 79.7 75		1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0	1.0 0.614 0.0 69.5 27.2 74.8 79.6 70		1.0 0.667 0.0				
76	71	71	1.0 0.683 0.0	73.4 18.5 77.6 79.8 76		1.0 0.625 0.0 70.1 25.8 75.0 79.4 71		1.0 0.683 0.0	1.0 0.626 0.0 70.2 25.6 75.1 79.4 71		1.0 0.683 0.0				
78	72	72	1.0 0.7 0.0	74.3 16.3 78.2 79.9 78		1.0 0.635 0.0 70.7 24.5 75.6 79.4 72		1.0 0.7 0.0	1.0 0.638 0.0 70.9 24.2 75.7 79.5 72		1.0 0.7 0.0				
79	73	73	1.0 0.716 0.0	75.3 14.2 78.8 80.1 79		1.0 0.646 0.0 71.3 23.3 76.1 79.5 73		1.0 0.717 0.0	1.0 0.65 0.0 71.5 22.8 76.2 79.6 73		1.0 0.717 0.0				
81	74	74	1.0 0.733 0.0	76.2 12.0 79.3 80.2 81		1.0 0.656 0.0 71.9 21.9 76.5 79.6 74		1.0 0.733 0.0	1.0 0.661 0.0 72.2 21.3 76.8 79.7 74		1.0 0.733 0.0				
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7 80.4 82		1.0 0.667 0.0 72.5 20.6 77.0 79.7 75		1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0 72.8 19.8 77.3 79.8 75		1.0 0.75 0.0				

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT> /.PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{dx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{ds361Mi}	LAB ^a _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	LAB ^a _{de361Mi}	rgb ^a _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb ^a _{dd361Mi}	rgb ^a _{dd}	rgb ^a _{ds}	rgb ^a _{de}
82	75	75	1.0 0.75 0.0	77.2 9.8 79.7	80.4 82	1.0 0.667 0.0	72.5 20.6 77.0	79.7 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.673 0.0	72.8 19.8 77.3	79.8 75	1.0 0.75 0.0
84	76	76	1.0 0.766 0.0	78.2 7.8 80.6	81.0 84	1.0 0.677 0.0	73.1 19.3 77.4	79.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.685 0.0	73.5 18.3 77.7	79.9 76	1.0 0.767 0.0
85	77	77	1.0 0.783 0.0	79.2 5.8 81.4	81.7 85	1.0 0.688 0.0	73.7 18.0 77.8	79.9 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.696 0.0	74.2 16.9 78.2	80.0 77	1.0 0.783 0.0
87	78	78	1.0 0.8 0.0	80.2 3.8 82.2	82.3 87	1.0 0.698 0.0	74.3 16.6 78.2	80.0 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.708 0.0	74.8 15.3 78.6	80.1 78	1.0 0.8 0.0
88	79	80	1.0 0.816 0.0	81.2 1.7 82.9	83.0 88	1.0 0.708 0.0	74.9 15.3 78.6	80.1 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.72 0.0	75.5 13.8 78.9	80.1 80	1.0 0.817 0.0
90	80	81	1.0 0.833 0.0	82.2 -0.3 83.6	83.6 90	1.0 0.719 0.0	75.5 13.9 78.9	80.1 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.731 0.0	76.2 12.3 79.3	80.2 81	1.0 0.833 0.0
91	81	82	1.0 0.85 0.0	83.3 -2.5 84.2	84.3 91	1.0 0.729 0.0	76.1 12.6 79.2	80.2 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.743 0.0	76.8 10.8 79.6	80.3 82	1.0 0.85 0.0
93	82	83	1.0 0.866 0.0	84.3 -4.6 84.8	84.9 93	1.0 0.74 0.0	76.7 11.2 79.5	80.3 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.755 0.0	77.5 9.3 80.1	80.6 83	1.0 0.867 0.0
94	83	84	1.0 0.883 0.0	85.3 -6.7 85.5	85.8 94	1.0 0.75 0.0	77.3 9.8 79.8	80.4 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.768 0.0	78.3 7.8 80.7	81.1 84	1.0 0.883 0.0
95	84	85	1.0 0.9 0.0	86.3 -8.5 86.4	86.8 95	1.0 0.76 0.0	78.0 8.5 80.4	80.9 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.78 0.0	79.1 6.2 81.4	81.6 85	1.0 0.9 0.0
96	85	86	1.0 0.916 0.0	87.4 -10.5 87.2	87.8 96	1.0 0.773 0.0	78.7 7.1 81.0	81.3 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.793 0.0	79.9 4.7 82.0	82.1 86	1.0 0.917 0.0
98	86	87	1.0 0.933 0.0	88.4 -12.4 88.0	88.9 98	1.0 0.785 0.0	79.3 5.7 81.6	81.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.806 0.0	80.6 3.1 82.5	82.6 87	1.0 0.933 0.0
99	87	88	1.0 0.95 0.0	89.5 -14.4 88.7	89.9 99	1.0 0.796 0.0	80.0 4.3 82.1	82.2 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 88	1.0 0.95 0.0
100	88	90	1.0 0.966 0.0	90.5 -16.5 89.4	91.0 100	1.0 0.808 0.0	80.7 2.9 82.6	82.7 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.831 0.0	82.2 0.0 83.6	83.6 90	1.0 0.967 0.0
101	89	91	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	1.0 0.819 0.0	81.4 1.5 83.1	83.1 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.844 0.0	83.0 -1.7 84.1	84.1 91	1.0 0.983 0.0
102	90	92	1.0 1.0 0.0	92.6 -20.7 90.7	93.0 102	1.0 0.831 0.0	82.1 0.0 83.5	83.5 90	1.0 0.831 0.0	1.0 0.857 0.0	83.7 -3.3 84.5	84.6 92	1.0 1.0 0.0
103	91	93	0.983 1.0 0.0	92.3 -22.3 90.5	93.2 103	1.0 0.842 0.0	82.8 -1.4 84.0	84.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.87 0.0	84.5 -5.1 84.9	85.1 93	0.983 1.0 0.0
104	92	94	0.966 1.0 0.0	92.0 -24.0 90.2	93.3 104	1.0 0.853 0.0	83.5 -2.8 84.4	84.4 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.886 0.0	85.5 -6.9 85.7	85.9 94	0.967 1.0 0.0
105	93	95	0.95 1.0 0.0	91.7 -25.6 89.9	93.5 105	1.0 0.865 0.0	84.2 -4.3 84.8	84.9 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.902 0.0	86.5 -8.7 86.5	87.0 95	0.95 1.0 0.0
106	94	96	0.933 1.0 0.0	91.4 -27.3 89.5	93.6 106	1.0 0.877 0.0	84.9 -5.9 85.2	85.4 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 96	0.933 1.0 0.0
108	95	98	0.916 1.0 0.0	91.1 -28.9 89.1	93.7 108	1.0 0.891 0.0	85.8 -7.4 85.9	86.3 95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.934 0.0	88.5 -12.5 88.1	89.0 98	0.917 1.0 0.0
109	96	99	0.9 1.0 0.0	90.8 -30.6 88.7	93.9 109	1.0 0.904 0.0	86.7 -9.0 86.6	87.1 96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	89.6 -14.4 88.8	90.0 99	0.9 1.0 0.0
110	97	100	0.883 1.0 0.0	90.5 -32.2 88.3	94.0 110	1.0 0.918 0.0	87.5 -10.6 87.3	88.0 97	0.883 1.0 0.0	1.0 0.967 0.0	90.6 -16.4 89.5	91.0 100	0.883 1.0 0.0
111	98	101	0.866 1.0 0.0	90.3 -33.8 88.0	94.3 111	1.0 0.932 0.0	88.4 -12.3 88.0	88.9 98	0.867 1.0 0.0	1.0 0.983 0.0	91.6 -18.5 90.1	92.0 101	0.867 1.0 0.0
111	99	102	0.85 1.0 0.0	90.0 -35.4 87.7	94.6 111	1.0 0.946 0.0	89.3 -13.9 88.6	89.7 99	0.85 1.0 0.0	1.0 0.999 0.0	92.6 -20.5 90.7	93.0 102	0.85 1.0 0.0
112	100	103	0.833 1.0 0.0	89.8 -37.0 87.5	95.0 112	1.0 0.96 0.0	90.2 -15.6 89.2	90.6 100	0.833 1.0 0.0	0.982 1.0 0.0	92.3 -22.4 90.5	93.2 103	0.833 1.0 0.0
113	101	105	0.816 1.0 0.0	89.5 -38.6 87.2	95.4 113	1.0 0.974 0.0	91.0 -17.4 89.8	91.5 101	0.817 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	92.0 -24.3 90.2	93.4 105	0.817 1.0 0.0
114	102	106	0.8 1.0 0.0	89.3 -40.1 86.9	95.7 114	1.0 0.988 0.0	91.9 -19.1 90.3	92.3 102	0.8 1.0 0.0	0.944 1.0 0.0	91.7 -26.1 89.8	93.6 106	0.8 1.0 0.0
115	103	107	0.783 1.0 0.0	89.0 -41.7 86.6	96.1 115	0.998 1.0 0.0	92.6 -20.8 90.7	93.1 103	0.783 1.0 0.0	0.926 1.0 0.0	91.3 -28.0 89.4	93.7 107	0.783 1.0 0.0
116	104	108	0.766 1.0 0.0	88.7 -43.3 86.2	96.5 116	0.981 1.0 0.0	92.3 -22.5 90.5	93.2 104	0.767 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	91.0 -29.9 89.0	93.9 108	0.767 1.0 0.0
117	105	109	0.75 1.0 0.0	88.5 -44.9 85.8	96.8 117	0.965 1.0 0.0	92.0 -24.1 90.2	93.4 105	0.75 1.0 0.0	0.888 1.0 0.0	90.7 -31.7 88.5	94.0 109	0.75 1.0 0.0
118	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -46.3 85.6	97.4 118	0.949 1.0 0.0	91.8 -25.7 89.9	93.5 106	0.733 1.0 0.0	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.6 88.0	94.3 110	0.733 1.0 0.0
119	107	112	0.716 1.0 0.0	88.1 -47.8 85.4	97.9 119	0.933 1.0 0.0	91.5 -27.3 89.6	93.6 107	0.717 1.0 0.0	0.848 1.0 0.0	90.0 -35.6 87.8	94.7 112	0.717 1.0 0.0
120	108	113	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.2 85.2	98.4 120	0.917 1.0 0.0	91.2 -28.9 89.2	93.8 108	0.7 1.0 0.0	0.827 1.0 0.0	89.7 -37.5 87.4	95.2 113	0.7 1.0 0.0
120	109	114	0.683 1.0 0.0	87.6 -50.7 84.9	98.9 120	0.901 1.0 0.0	90.9 -30.5 88.8	93.9 109	0.683 1.0 0.0	0.806 1.0 0.0	89.4 -39.5 87.1	95.7 114	0.683 1.0 0.0
121	110	115	0.666 1.0 0.0	87.4 -52.1 84.7	99.4 121	0.884 1.0 0.0	90.6 -32.1 88.4	94.1 110	0.667 1.0 0.0	0.786 1.0 0.0	89.1 -41.5 86.7	96.1 115	0.667 1.0 0.0
122	111	116	0.65 1.0 0.0	87.2 -53.6 84.4	100.0 122	0.868 1.0 0.0	90.3 -33.7 88.0	94.3 111	0.65 1.0 0.0	0.765 1.0 0.0	88.8 -43.4 86.2	96.6 116	0.65 1.0 0.0
123	112	117	0.633 1.0 0.0	87.0 -55.0 84.1	100.5 123	0.85 1.0 0.0	90.1 -35.4 87.8	94.7 112	0.633 1.0 0.0	0.743 1.0 0.0	88.5 -45.4 85.8	97.1 117	0.633 1.0 0.0
123	113	119	0.616 1.0 0.0	86.8 -56.4 83.8	101.0 123	0.832 1.0 0.0	89.8 -37.1 87.5	95.1 113	0.617 1.0 0.0	0.719 1.0 0.0	88.2 -47.5 85.5	97.9 119	0.617 1.0 0.0
124	114	120	0.6 1.0 0.0	86.7 -57.6 83.7	101.6 124	0.814 1.0 0.0	89.5 -38.7 87.2	95.5 114	0.6 1.0 0.0	0.695 1.0 0.0	87.8 -49.6 85.2	98.6 120	0.6 1.0 0.0
125	115	121	0.583 1.0 0.0	86.5 -58.9 83.5	102.2 125	0.797 1.0 0.0	89.3 -40.4 86.9	95.9 115	0.583 1.0 0.0	0.67 1.0 0.0	87.5 -51.7 84.8	99.4 121	0.583 1.0 0.0
125	116	122	0.566 1.0 0.0	86.3 -60.1 83.3	102.8 125	0.779 1.0 0.0	89.0 -42.1 86.5	96.3 116	0.567 1.0 0.0	0.646 1.0 0.0	87.2 -53.9 84.4	100.1 122	0.567 1.0 0.0
126	117	123	0.55 1.0 0.0	86.2 -61.4 83.1	103.3 126	0.761 1.0 0.0	88.7 -43.8 86.1	96.6 117	0.55 1.0 0.0	0.621 1.0 0.0	86.9 -56.0 83.9	100.9 123	0.55 1.0 0.0
127	118	124	0.533 1.0 0.0	86.0 -62.7 82.9	103.9 127	0.742 1.0 0.0	88.4 -45.5 85.8	97.1 118	0.533 1.0 0.0	0.59 1.0 0.0	86.6 -58.3 83.6	102.0 124	0.533 1.0 0.0
127	119	126	0.516 1.0 0.0	85.8 -63.9 82.6	104.5 127	0.721 1.0 0.0	88.2 -47.3 85.5	97.8 119	0.517 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	86.3 -60.6 83.3	103.1 126	0.517 1.0 0.0
128	120	127	0.5 1.0 0.0	85.7 -65.2 82.4	105.1 128	0.7 1.0 0.0	87.9 -49.1 85.3	98.4 120	0.5 1.0 0.0	0.529 1.0 0.0	86.0 -62.9 82.9	104.1 127	0.5 1.0 0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT /.PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 12 columns of colorimetric data. Headers include h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e, rgbb*dd361Mi, LAB*dsx361Mi(x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi(x=LabCh), rgbb*dd361Mi, LAB*de361Mi, rgbb*dex361Mi(x=LabCh), and rgbb*dd361Mi. The table contains 30 rows of data.

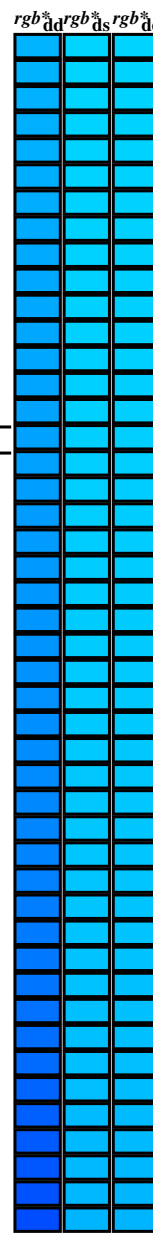

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rh4ta
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation



voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Couleur maximale dans le système colorimétrique : sRGB standard device; no separation, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGCBM_d; h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dc361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{dc}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.716
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.666
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.4	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.616
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.6	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.566
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.516
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.466
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.416
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.366
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.316
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.266
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.216
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.166
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.9	93.3	393	1.0	0.0	0.15
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.116
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.066
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.049
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.016
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS
application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation
TUB matériel: code=rha4ta

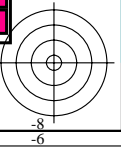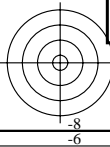

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 30 columns: nrf, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe. The table contains numerical data for various color channels and differences.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Be couleurs et différences, ΔE*

3-0131330-F0

3-0131330-F0

Table with columns: nif, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, DF*Fe, hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, delta E* = 21.3

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 16 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, HsL*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe. Rows 81-161.

delta E* = 36.3

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Bc couleurs et différences, ΔE*'

QF820-TN; 17/29-F

3-0131630-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, HHC*Fe, rpb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCH*Fe. Rows 162-242.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Be couleurs et différences, ΔE*

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /.PS application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

TUB matériel: code=rha4ta

Table with 32 columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, rpb*Fe. Rows contain numerical data for various elements and isotopes.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe
sortie : transférer à rgbe

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82.HTM
informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 56 columns (n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe) and 56 rows of data.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Be couleurs et différences, ΔE*

3-0132130-F0 3-0132130-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

Table with 100 columns (n, HH*CFe, rpb*Fe, iet*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, LabCh*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabCh*Fe) and 100 rows of numerical data.

voir fichiers similaires: http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82.HTM informations techniques: http://www.ps.bam.de ou http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

delta E* = 11.2

QF820-TN, 25/29-F

Table with columns: n, HHC*Fe, rpb*Fe, icr*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe, DF*Fe, Hsa*Fe, rpb*Fe, LabC*Fe. Rows 891-971.

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Bc couleurs et différences, ΔE*

QF820-F0, 27/29-F

3-0132630-F0

TUB enregistrement: 20130201-QF82/QF82L0NA.TXT / .PS TUB matériel: code=rha4ta application pour la mesure de sortie sur écran, aucune séparation

n	HC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	has*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	has*Me	rgb*Me	LabCh*Me	DF*Me	has*Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_059e	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593	0.593
1065	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_079e	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793	0.793
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1072	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1073	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1074	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06G_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.889	1.0	0.889	1.0	0.889	1.0	0.889
1077	B06G_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.866	1.0	0.866	1.0	0.866	1.0	0.866
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.850	1.0	0.850	1.0	0.850	1.0	0.850
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.706	1.0	0.706	1.0	0.706	1.0	0.706

delta E** = 9.3

http://130.149.60.45/~farbmetrik/QF82/QF82L0NA.TXT / .PS; sortie de transfert N: aucune linearisation 3D (OL) dans fichier (F) ou PS-startup (S), page 29/29

graphique TUB-QF82; code de teinte: H*e=G25Be couleurs et différences, ΔE**

entrée : rgb/cmyk -> rgbe sortie : transférer à rgbe