


Entrada i salida: Printer Reflective System FRS06a for relative CIELAB hue  $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 254/360 = 0.7$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:  
 $HIC^*_d$   
código de tono para los colores esta página:  
 $H^*_d = G75B_d$   
triángulo claridad  $T^*$

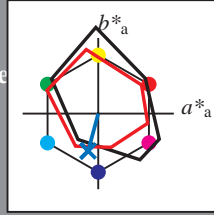

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

name	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R <sub>d, Ma</sub>	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y <sub>d, Ma</sub>	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G <sub>d, Ma</sub>	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C <sub>d, Ma</sub>	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B <sub>d, Ma</sub>	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M <sub>d, Ma</sub>	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N <sub>d, Ma</sub>	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>d, Ma</sub>	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>d, CIE</sub>	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y <sub>d, CIE</sub>	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G <sub>d, CIE</sub>	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B <sub>d, CIE</sub>	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$ : 46 -13 -49 51 254

$HIC^*_{d, Ma}$ : G75B\_100\_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$ :

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad  $T^*$

%Gama  
 $u^*_{rel} = 114$   
%Regularidad  
 $g^*_{H, rel} = 28$   
 $g^*_{C, rel} = 38$

**LRS18a; datos adaptados CIELAB (a)**

$H^*_d$	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



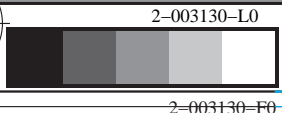


gráfico TUB-RS09; código de tono:  $H^*_d=G75B_d$   
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0,  $cm_yk$

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$   
salida: transfiera a  $cmyk_d$

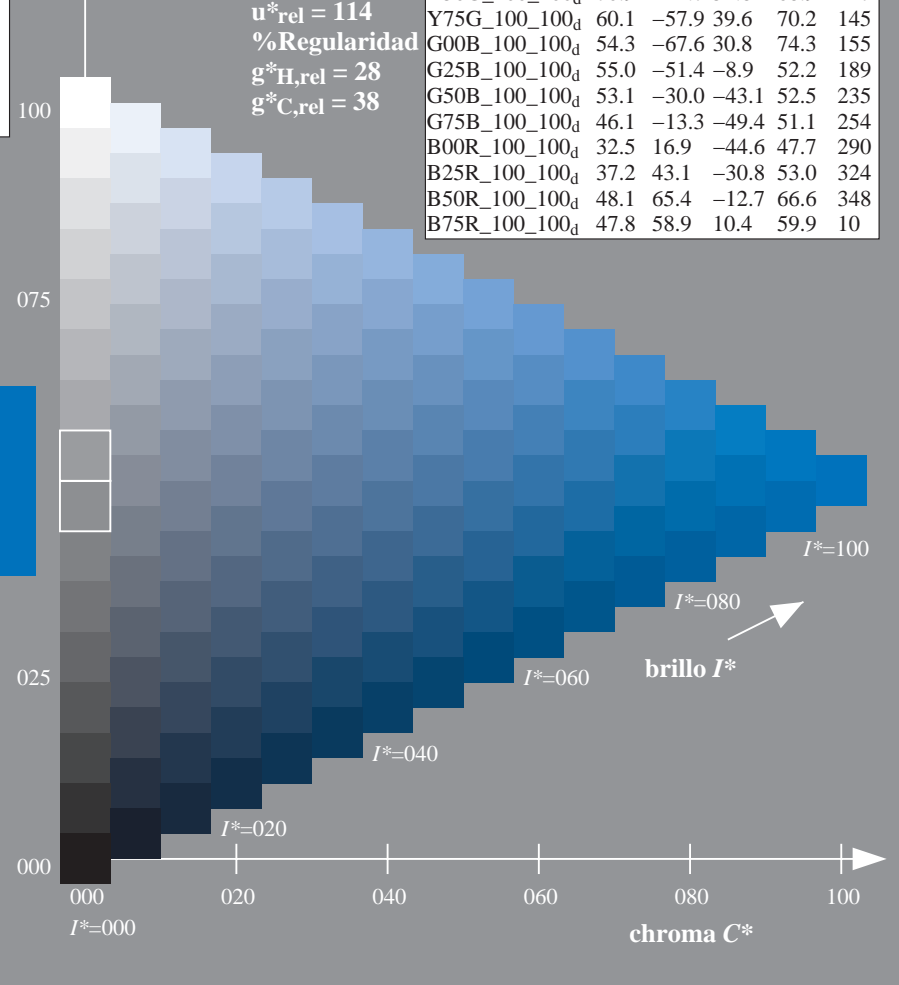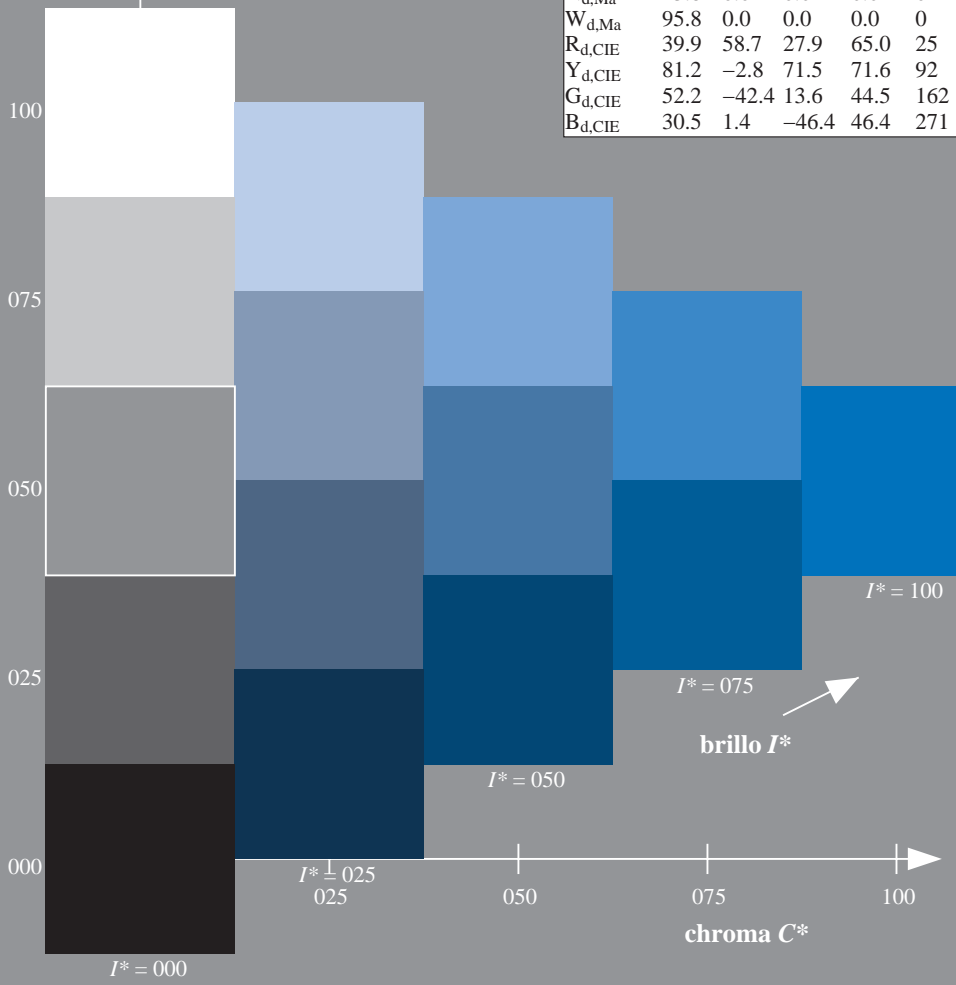

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS09/RS09.HTM>  
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS09/RS09LONP.PDF /.PS  
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmykn6 (CMYK)  
TUB material: code=thad4ta