


Eine Wertwahl verschieden von "0,50" ändert das graue Muster und Umfeld.
 Beginner haben oft Schwierigkeiten mit einer geeigneten Wertwahl.
 Es wird daher für Beginner empfohlen mit Bild 2 fortzufahren.
 Nach Neustart des Experiments, könnte eine Wertwahl verschieden "0,50" erfolgen.

erzeuge visuell gleiche Differenz für eine von 3 Stufen



Ausgabe (9 Stufen)
 justierte Stufung
 $0 < rg b^*_{out} < 1$

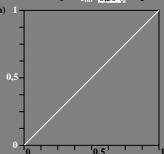

gehe zu neuem Bild 2

Ein experimenteller Wert:
 e_{08}

gleichabsändig gestuft
 $0 < rg b^*_{in} < 1$
 Eingabe (9 Stufen)

hgq21-1a, Bild 1, erzeuge gleiche visuelle Differenz zwischen Schwarz N – Magenta Mn – Magenta


9stufige Serie basierend nur auf visueller Einstellung von Bild 1 mit Wert "0,50" oder verschieden



erzeuge visuell gleiche Differenz für zwei von 5 Stufen



Ausgabe (9 Stufen)
 justierte Stufung
 $0 < rg b^*_{out} < 1$

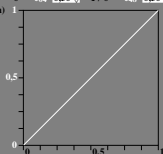

gehe zu neuem Bild 3

Zwei experimentelle Werte:
 e_{04}, e_{48}

gleichabsändig gestuft
 $0 < rg b^*_{in} < 1$
 Eingabe (9 Stufen)

hgq21-2a, Bild 2, erzeuge gleiche visuelle Differenz zwischen zwei von fünf Stufen


9stufige Serie basierend nur auf visueller Einstellung von Bild 1 mit Wert "0,50" oder verschieden



erzeuge visuell gleiche Differenz für vier von 9 Stufen



Ausgabe (9 Stufen)
 justierte Stufung
 $0 < rg b^*_{out} < 1$

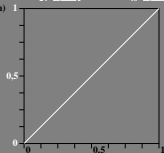

gehe zu neuem Bild 4

Vier experimentelle Werte:
 $e_{02}, e_{24}, e_{46}, e_{68}$

speichere 7 obere Daten als Text

gleichabsändig gestuft
 $0 < rg b^*_{in} < 1$
 Eingabe (9 Stufen)

hgq21-3a, Bild 3, erzeuge gleiche visuelle Differenz zwischen vier von neun Stufen

hgq21-3n

9stufige Serie basierend nur auf visueller Einstellung von Bild 1 mit Wert "0,50" oder verschieden



9stufige Serie basierend auf allen visuellen Einstellungen benutzt für Ausgabelinearisierung



Berechnung mit ermittelten visuellen experimentellen (e) Daten

$a_1=e_8, b_1=e_4*a_1, b_2=e_48(1-b_2)+b_2, c_2=b_1, c_4=b_2, c_6=b_2$

$c_1=e_02*b_1, c_3=e_24(b_1-b_2)+b_1, c_5=e_46(b_1-b_2)+b_2, c_7=e_68(1-b_3)+b_3$

speichere 9 untere Daten als Text

+0,04 +0,04 +0,04 +0,04 +0,04 +0,04 +0,04 +0,04 +0,04



Graubspiegel
 Differenz sichtbar?

0,25 +0,06 justiere Schwelle
 0,25 +0,00 ungeändert

Justiere und prüfe Schwellen
 der linearisierten Ausgabe

Neustart mit Bild 1

hgq21-4a, Bild 4, erzeuge Sehschwelle (+0,04?) von 9 Stufen; alle gleich?